ウッディープラシステムデッキ

取扱説明書

このたびはタカショー製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しい施工をしていただくためにこの取扱説明書をお読みください。また本書は、お使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。

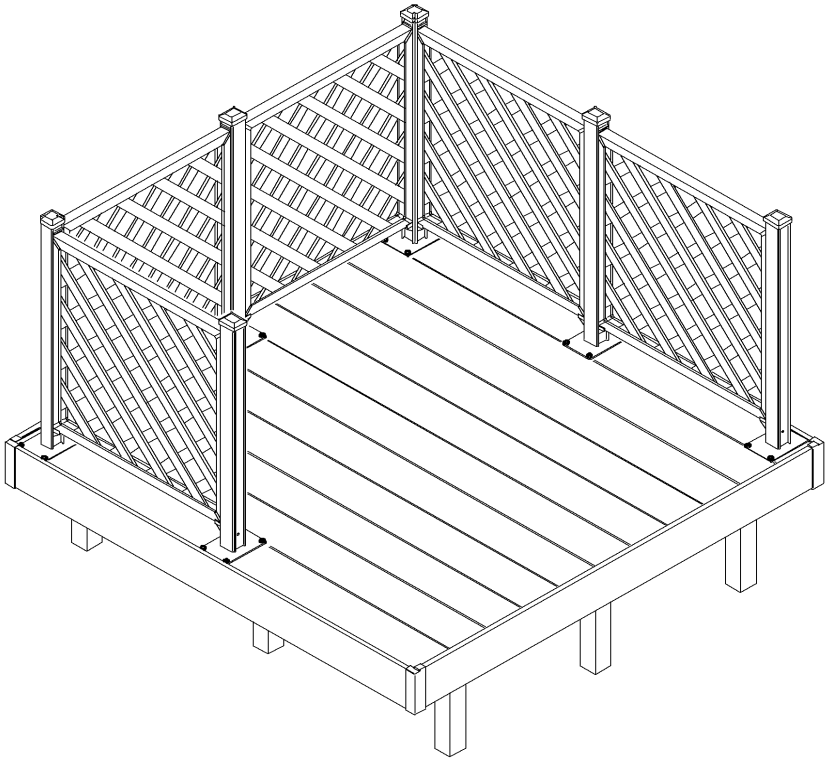

INDEX

●各部の名称 …… 1
●基本モジュール …… 2
●パーツリスト …… 3～6
●束柱の位置 …… 7
●束柱・根がらみの取付け …… 8
●束柱・大引きの取付け …… 9
●デッキの組付け …… 10・11
●フェンス用柱配置図 …… 12
●フェンス用柱の取付け …… 13
●デッキ・フェンスの取付け …… 14・15
●柱・キャップの取付け …… 16
●鼻隠し間口の取付け …… 17
●鼻隠し出幅の取付け …… 18
●鼻隠しキャップの取付け …… 19
●フェンス用柱(ｺｰﾅｰ柱・間柱)の増締め …… 20
●パーツリスト(ｽﾃｯﾌﾟ) …… 21
●束柱・大引きの取付け(ｽﾃｯﾌﾟ) …… 22
●デッキの組付け(ｽﾃｯﾌﾟ) …… 22・23
●鼻隠しの取付け(ｽﾃｯﾌﾟ) …… 24
●鼻隠しコーナーキャップの取付け(ｽﾃｯﾌﾟ) …… 25

※下記の注意事項をおこたりますと、思わぬトラブルの原因になります。必ずよくお読み頂き十分にご理解された上でご使用ください。

⚠ 安全上のご注意

- ●ウッディープラシステムデッキはしっかりとした場所に設置してください。
- ●火気及び高温物等の器具の近くには設置しないでください。
- ●屋根等から落雪するおそれの場所へは設置しないでください。
- ●コンクリートやモルタルに海砂，急結剤の使用はアルミ製品の腐食の原因になるので使用を避けてください。
- ●施工時に樹脂やアルミに付着いたコンクリートやモルタルは，傷や腐食の原因になるので水洗いし，拭きとってください。
- ●施工後，ボルト・ビスの締め付けは完全か再点検してください。
- ●ねじ等の先端やアルミの切り口でけがをしないように注意してください。
- ●ねじのゆるみがないか定期的に確認してください。ゆるみがあれば再度締め直してください。

⚠ 使用上のご注意

- ●正規に使用する部材以外の部分を使ったり，みだりに改造，変更しないでください。
- ●フェンスに乗ったり，揺すったり，もたれたりしないでください。フェンスに洗濯物，布団等を載せないでください。
- ●ご不要になった場合は地域の条例等に従い，正しく処分してください。
- ●本紙はいつでも見る事ができるよう大切に保管してください。

この説明書に示した注意事項は，安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため，つぎのような絵表示をしています。

⚠ 注 意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者が負傷する危険や物的損害の発生することを表しています。

各部の名称

フェンス部

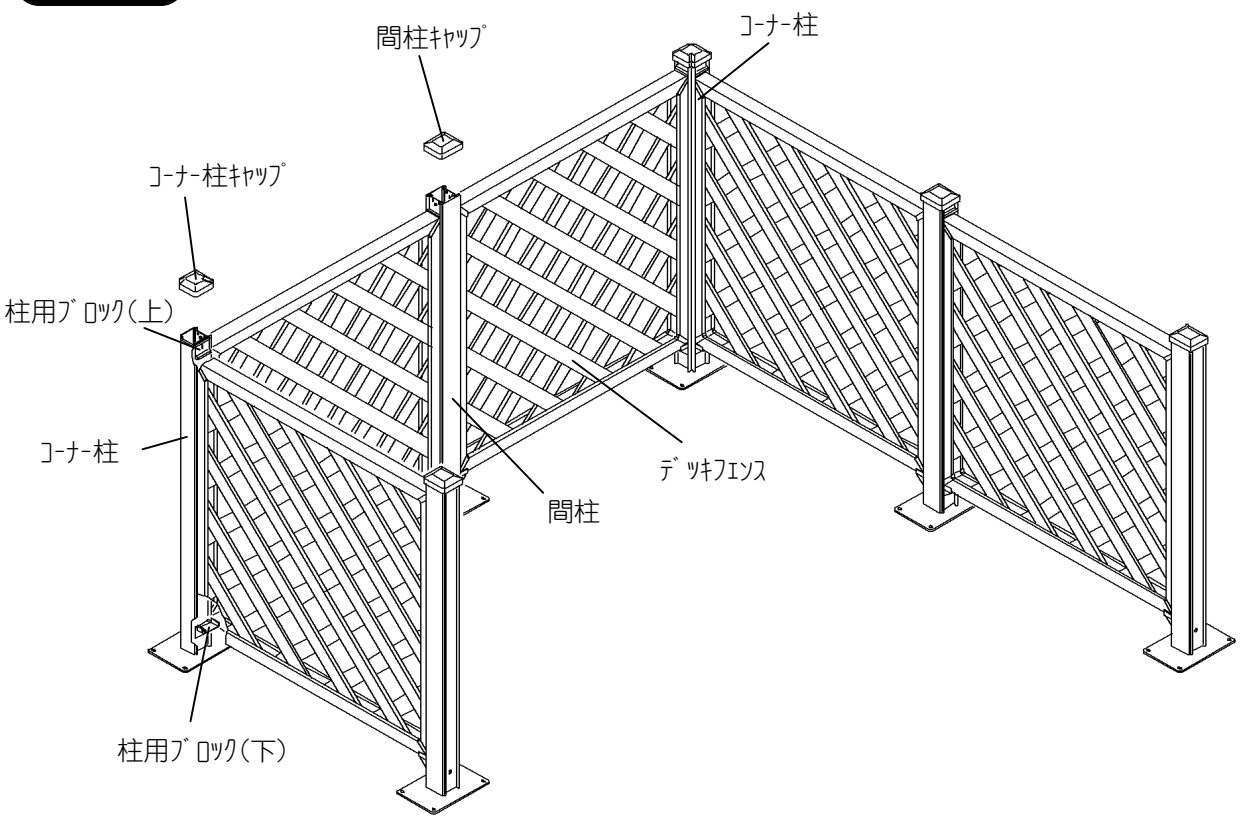

デッキ部

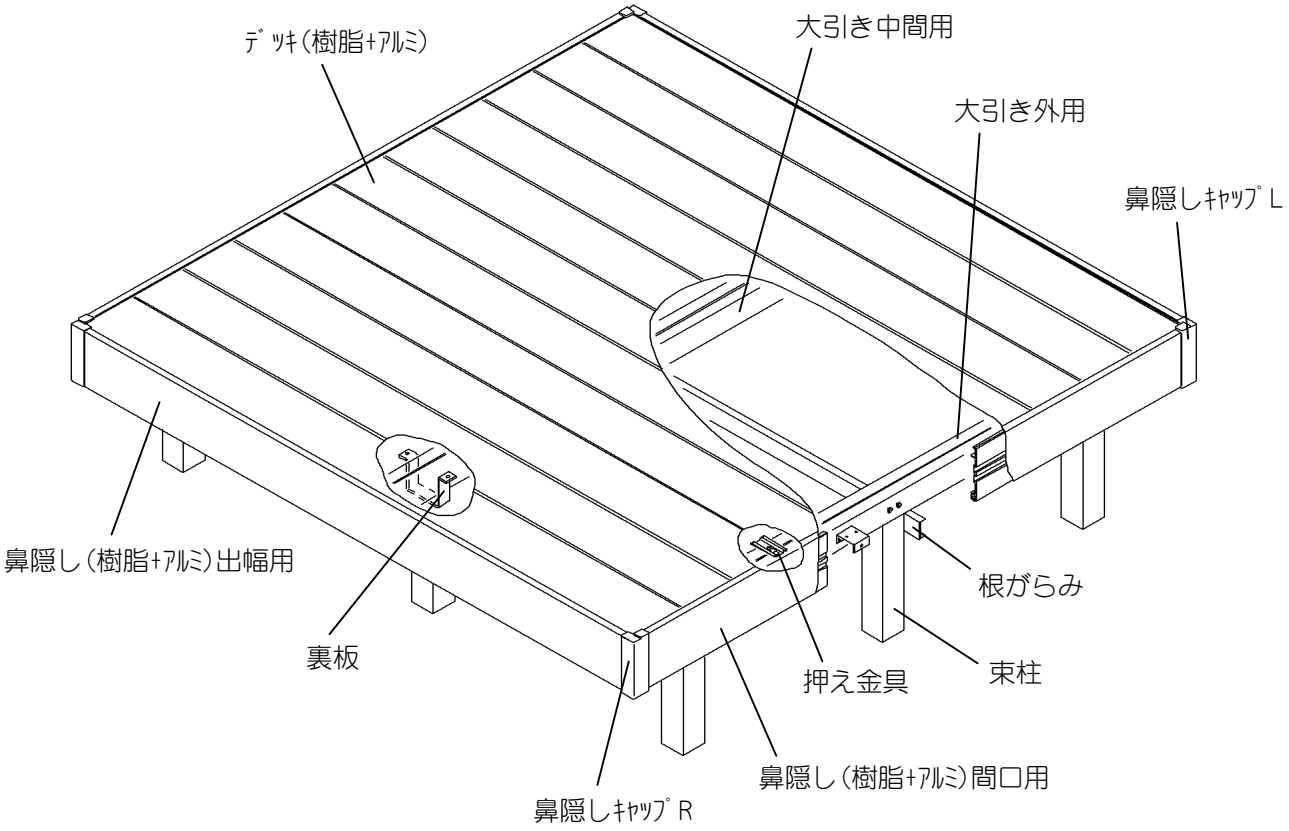

基本モジュール

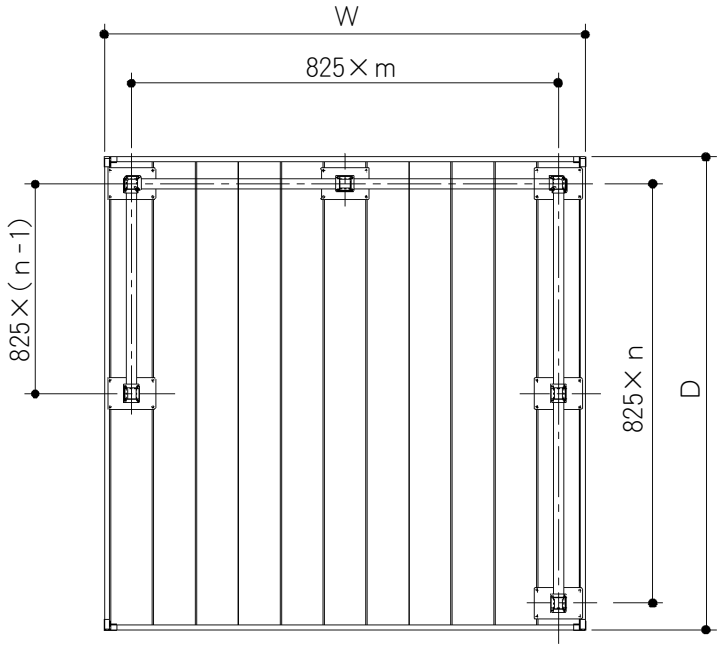

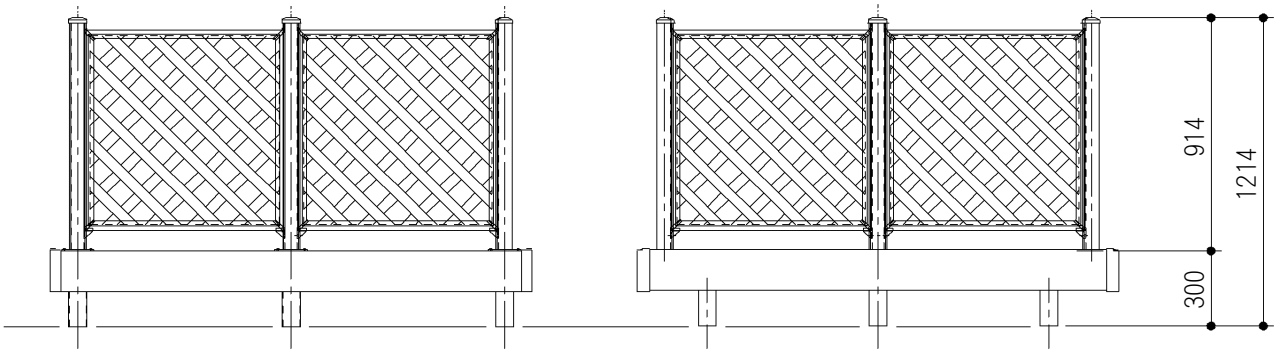

●デッキ

サイズ	W	D
0.5坪	1859	1034
1.0坪	1859	1859
1.5坪	2684	1859

●デッキフェンス

サイズ	m	n
0.5坪	2	1
1.0坪	2	2
1.5坪	3	2

パーツリスト

●開梱時に種類と数量を確認してください。
●商品に破損や異常がないか確認してください。
●万一商品に破損や異常がある場合，または商品が不足している場合には，販売店または弊社までご連絡ください。

No.	商品名称		サイズ		
			0．5坪	1．0坪	1．5坪
			MNO-SD05N	MNO-SD10N	MNO-SD15N
①	デッキ（樹脂＋アルミ） 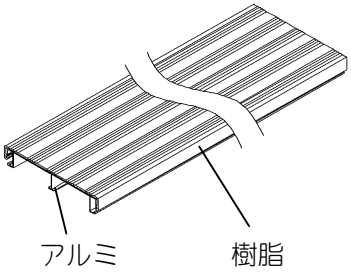 	デッキ （樹脂＋アルミ）	L＝1026㎜ 11本	L＝1851 11本	L＝1851 16本
②	大引き 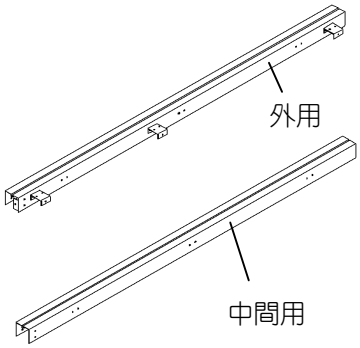 	大引き（外用）	L＝1841 2本	L＝1841 2本	L＝2666 2本
		大引き（中間用）	なし	L＝1841 1本	L＝2666 1本
③	束柱 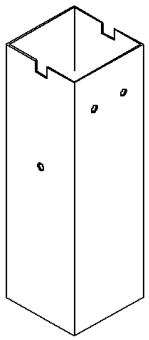 	束柱	L＝270 6本	L＝270 9本	L＝270 12本
④	鼻隠し（樹脂＋アルミ） 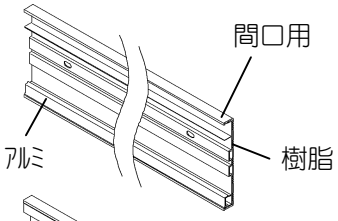 	間口用	L＝1810 2本	L＝1810 2本	L＝2635 2本
	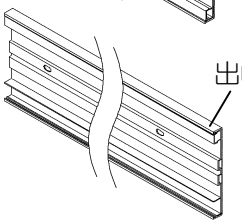 	出幅用	L＝1026 2本	L＝1851 2本	L＝1851 2本

パーツリスト（つづき）

No.	商　品　名　称		サ　イ　ズ		
			0．5坪	1．0坪	1．5坪
			MNO-SD05N	MNO-SD10N	MNO-SD15N
⑤	根がらみ 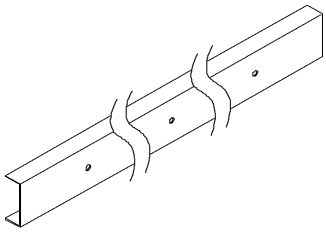		L＝９９９ 3本	L＝１８２４ 3本	L＝１８２４ 4本
⑥	間柱 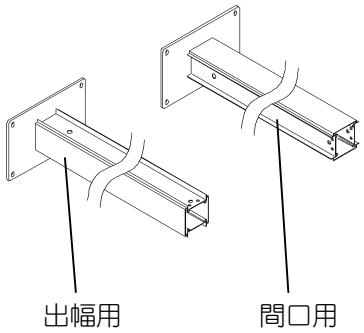	出幅用	1本	3本	3本
		間口用	2本	1本	2本
⑦	コーナー柱 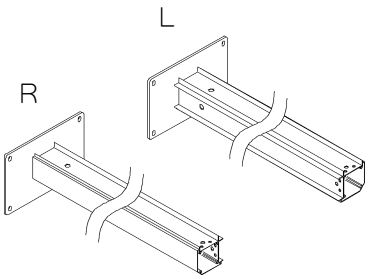	L	なし	1本	1本
		R	1本	1本	1本
⑧	押え金具 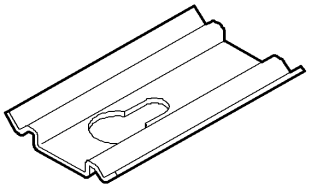		２４個	３６個	５１個
⑨	裏板 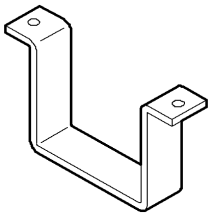		8個	１２個	１４個

パーツリスト（つづき）

No.	商　品　名　称		サ　イ　ズ		
			０．５坪	１．０坪	１．５坪
			MNO-SD05N	MNO-SD10N	MNO-SD15N
⑩	柱取付ボルト M5×50六角ﾎﾞﾙﾄ 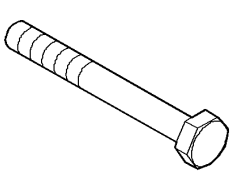 M5ﾜｯｼｬ M5長方形ﾅｯﾄ 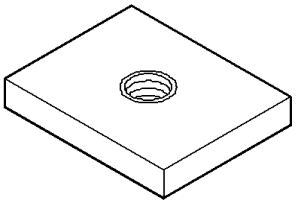	M5×50六角ﾎﾞﾙﾄ	１６本	２４本	２８本
		M5ﾜｯｼｬ	１６個	２４個	２８個
		M5長方形ﾅｯﾄ	１６個	２４個	２８個
⑪	束柱・大引き・根がらみ 取付ボルト M5×85六角ﾎﾞﾙﾄ 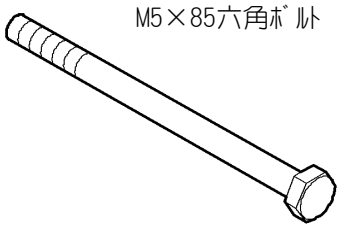 M5ﾜｯｼｬ M5ﾅｯﾄ 	M5×85六角ﾎﾞﾙﾄ	１８本	２７本	３６本
		M5ﾜｯｼｬ	３６個	５４個	７２個
		M5ﾅｯﾄ	１８個	２７個	３６個
⑫	鼻隠し用ビス M5×10なべ小ねじ 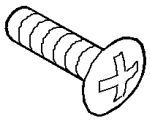 M5ﾜｯｼｬ	M5×10なべ小ねじ	１０本	１２本	１４本
		M5ﾜｯｼｬ	１０個	１２個	１４個
⑬	間柱キャップ 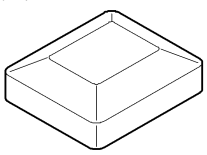		３個	４個	５個

パーツリスト（つづき）

No.	商　品　名　称		サ　イ　ズ		
			0．5坪	1．0坪	1．5坪
			MNO-SD05N	MNO-SD10N	MNO-SD15N
⑭	コーナー柱キャップ 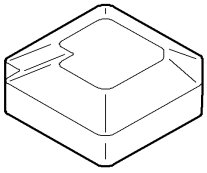		1個	2個	2個
⑮	鼻隠しキャップ 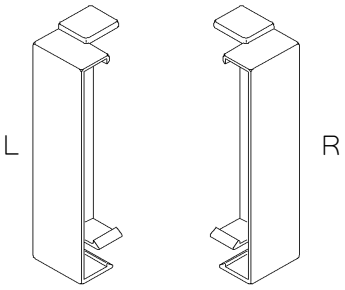	L	2個	2個	2個
		R	2個	2個	2個
⑯	柱用ブロック（上）・（下） 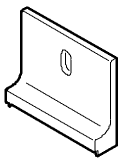 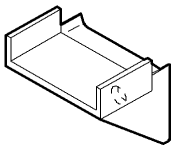	上	6個	10個	12個
		下	6個	10個	12個
⑰	デッキフェンス 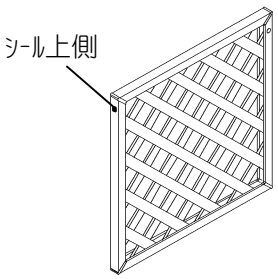		3個	5個	6個
⑱	位置決め具 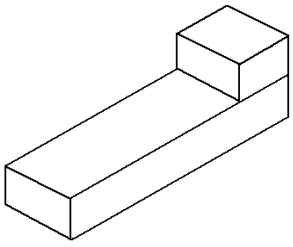		1個	1個	1個

束柱の位置

0.5坪	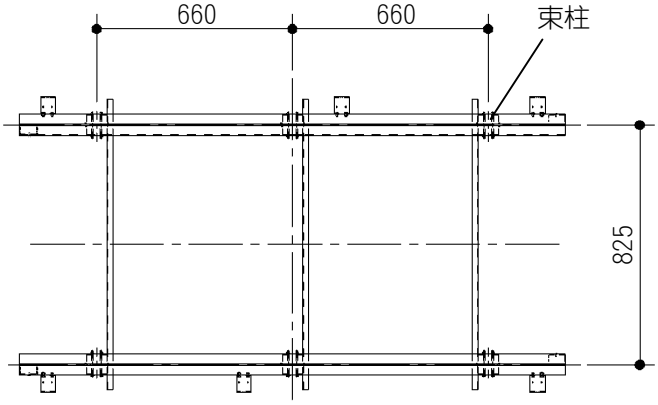
1.0坪	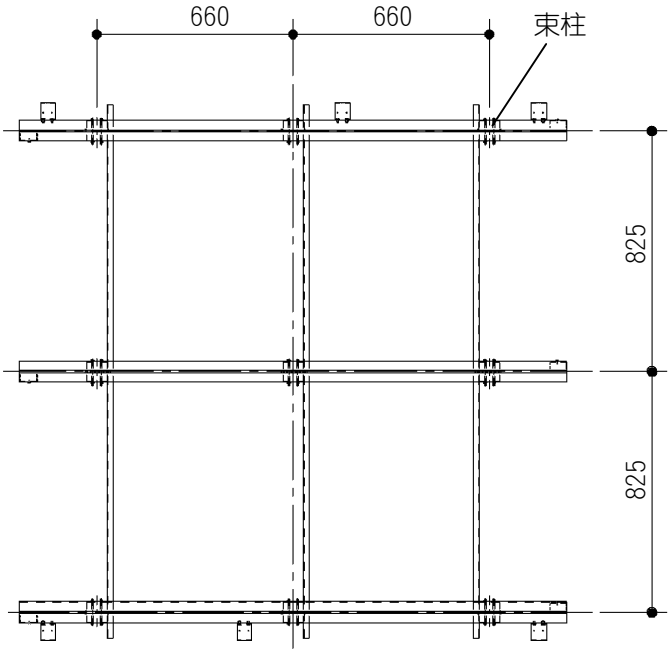
1.5坪	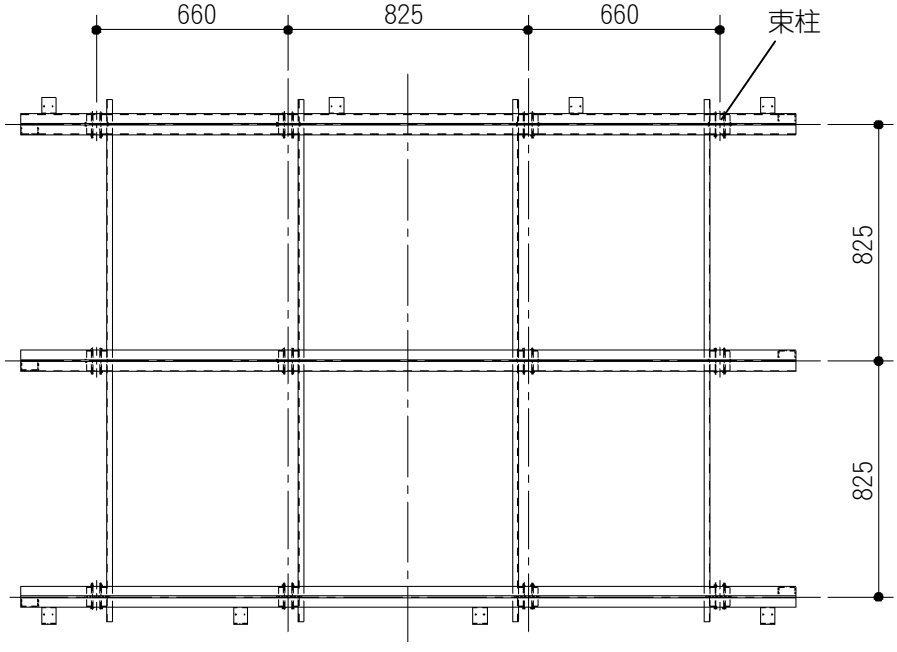

束柱・根がらみの取付け

●束柱と根がらみの穴位置を合わせて，M5×85六角ボルトにワッシャを通してワッシャ，M5ナットで固定します。

0．5 坪	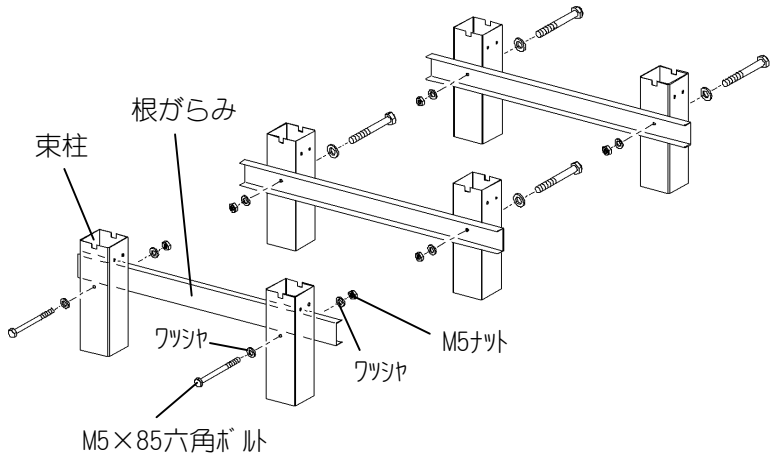	！注）ボルトを強く締めすぎないでください。破損の原因になります。
1．0 坪	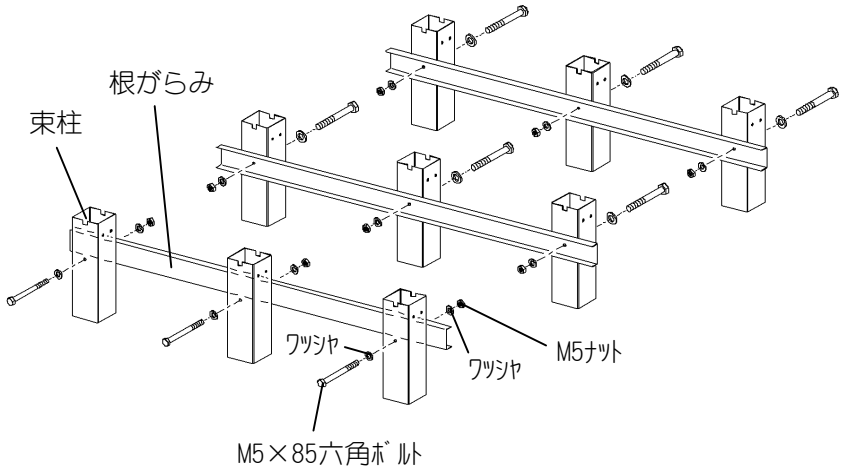	
1．5 坪	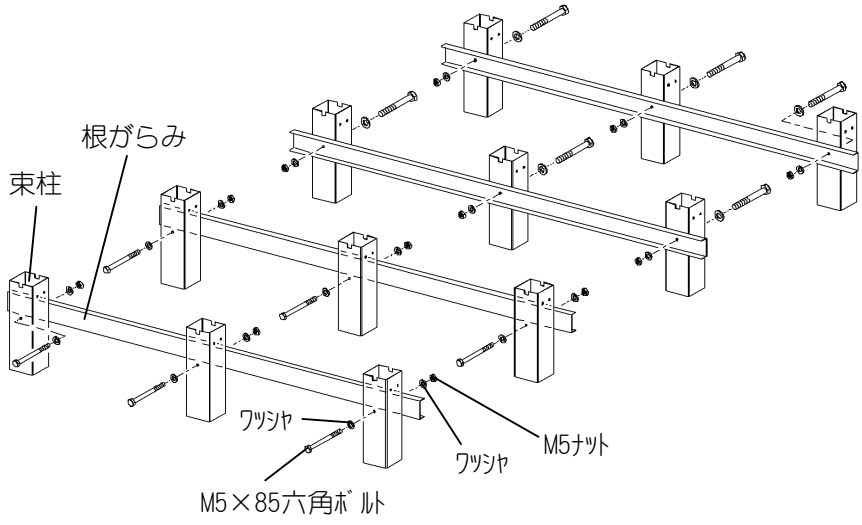	

束柱・大引きの取付け

●束柱と大引きの穴位置を合わせて，M5×85六角ボルトにワッシャを通してワッシャ，M5ナットで固定します。

0．5坪

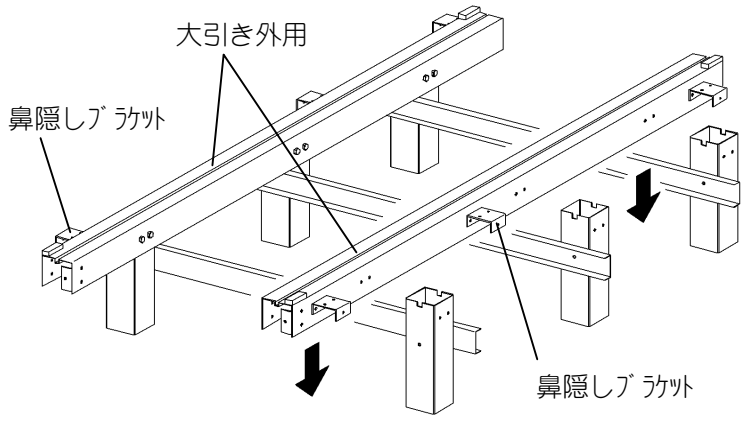

1．0坪

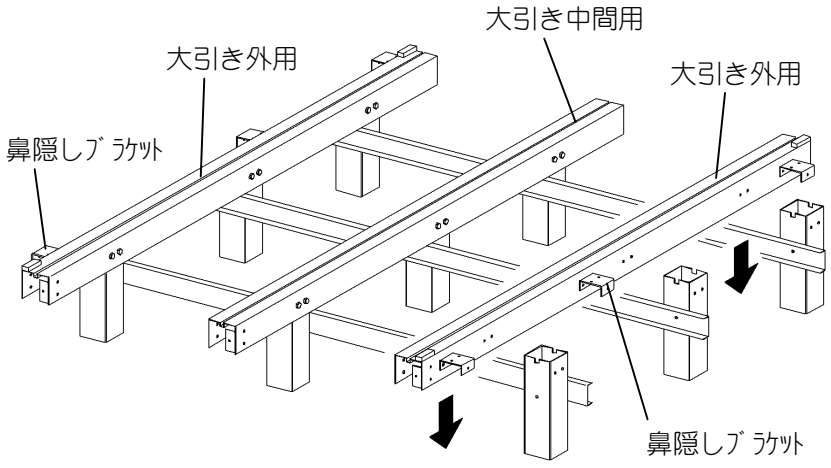

1．5坪

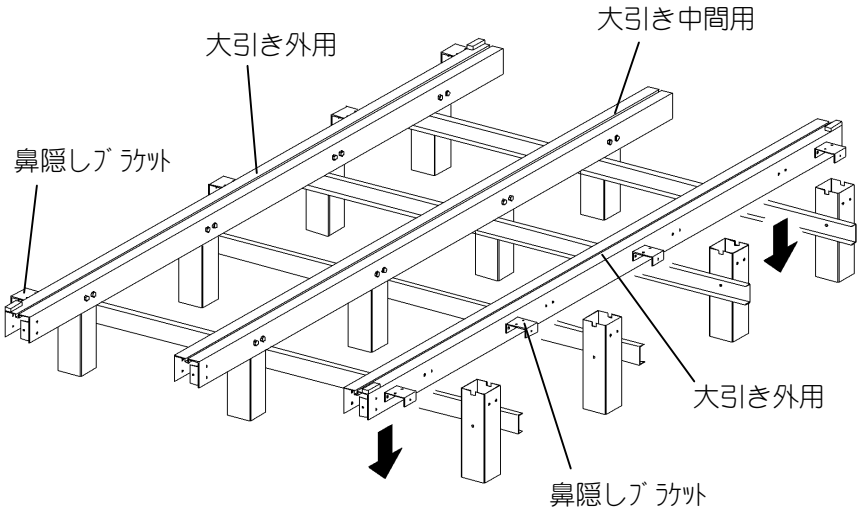

※7ページで束柱の位置を確認してください。

！注）
1.ボルトを強く締めすぎないでください。

2.必ず鼻隠しブラケットが外側になるように取付けてください。

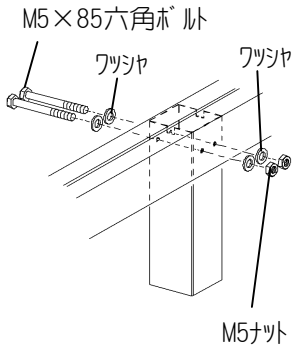

デッキの組付け

①大引きについている端部のなべ小ねじを外れない程度にゆるめます。

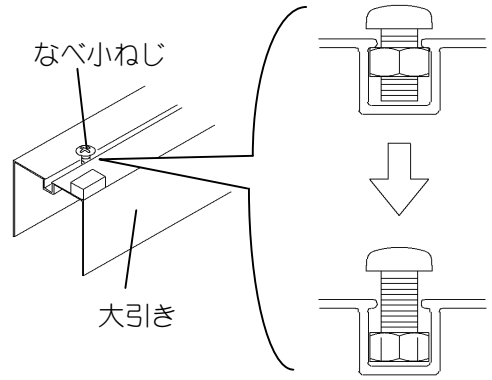

②ゆるめたなべ小ねじに押え金具をスライドさせて取付けます。

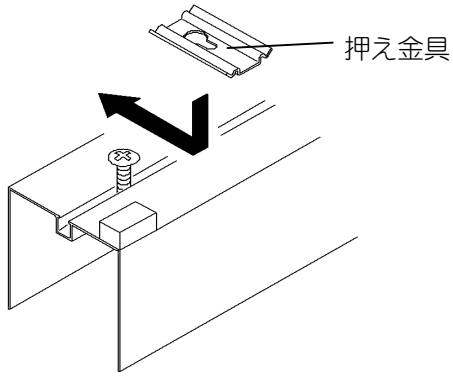

③デッキの凸部と押え金の凹部がかみ合うようにデッキをスライドさせて取付けます。

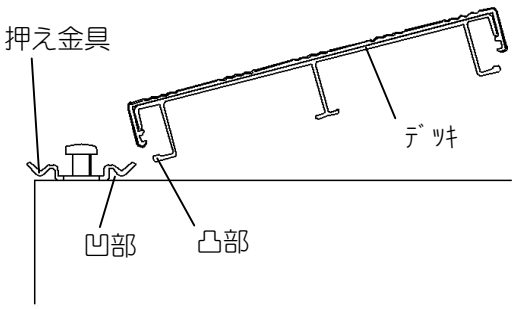

④大引きの端部についている当て板に突き当てます。

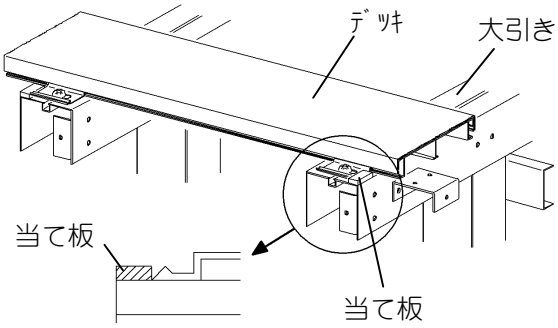

0.5坪

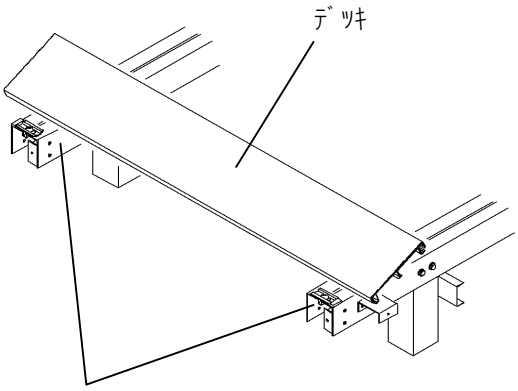

大引き外用

1.0坪・1.5坪

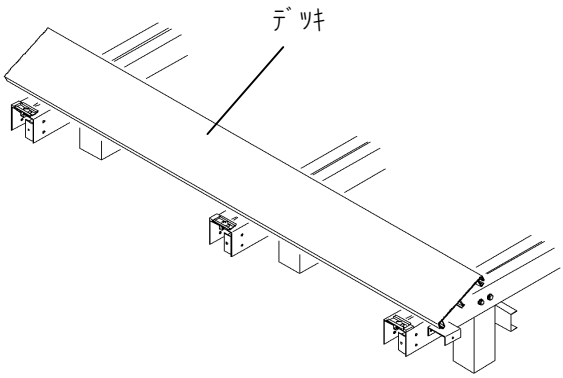

デッキをスライドさせて取付けます。

⑤デッキの出幅を位置決め具で調整します。

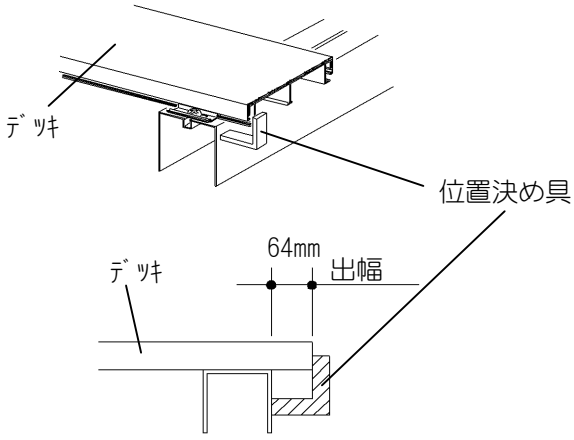

⑥最初の１枚目のデッキの位置が決まりましたら，なべ小ねじを締め付けます。

デッキの組付け（つづき）

0．5
坪

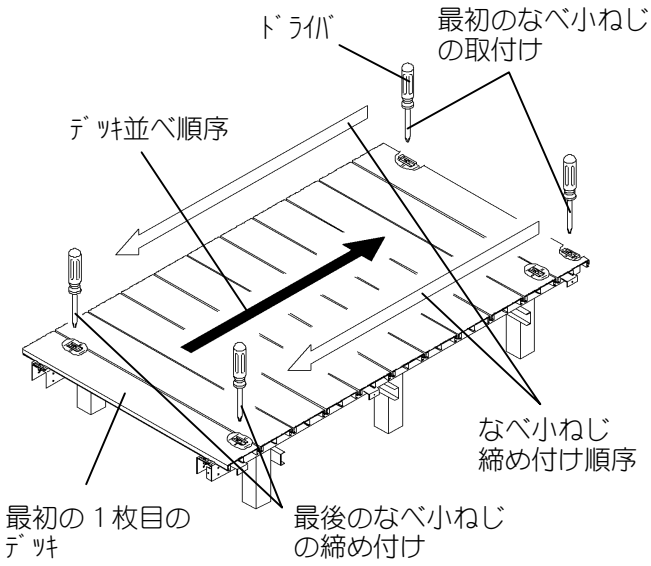

1．0
坪

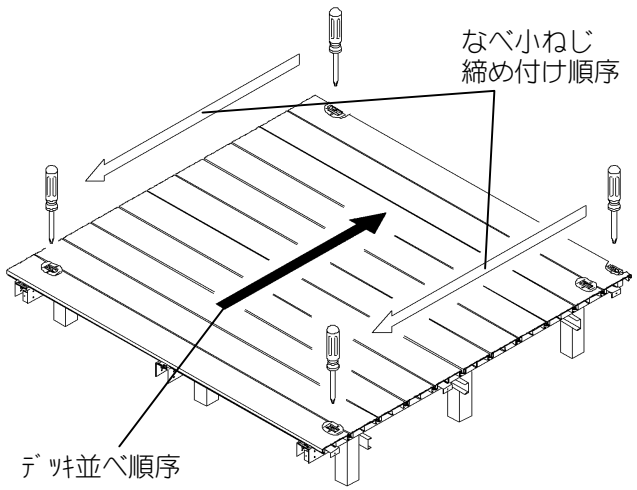

1．5
坪

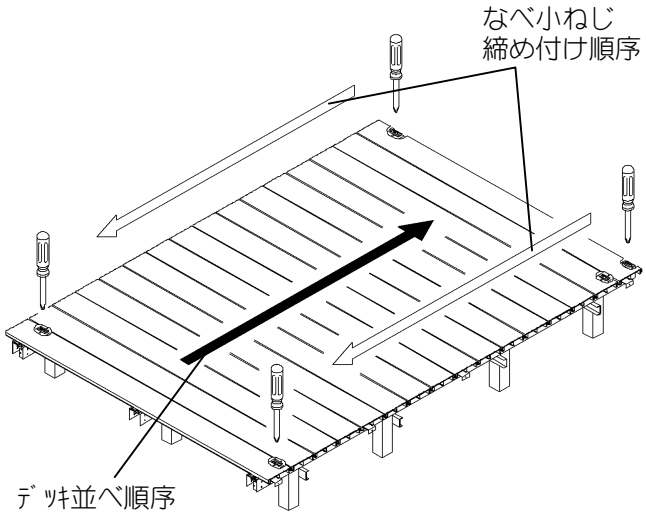

⑦１枚目のデッキが固定できたら同様にすべてのなべ小ねじをゆるめ，押え金具，デッキの順に並べていきます。
※注）なべ小ねじは，まだ締めないでください。

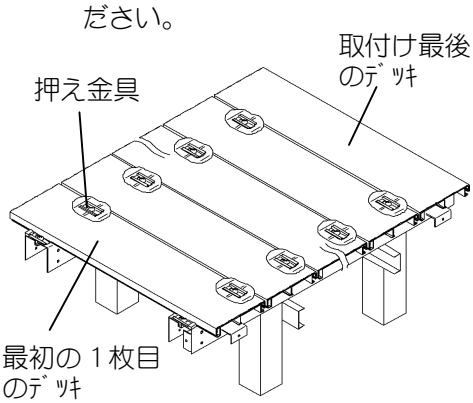

⑧デッキをすべて並べたら，取付け最後のデッキを当て板に突き当てます。

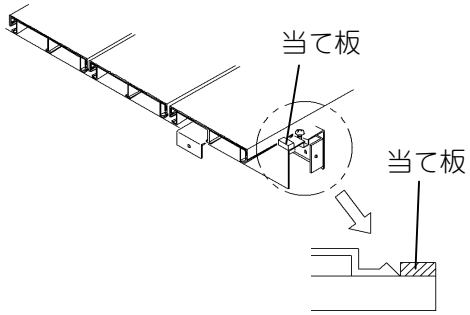

⑨全体のデッキの出幅を位置決め具で調整します。

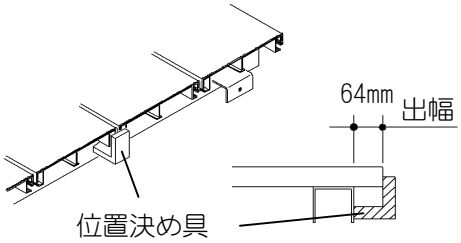

⑩⑥で締め付けた反対側から順になべ小ねじを締め付けます。
※注）デッキ同士のすきまが均一になるように微調整してください。

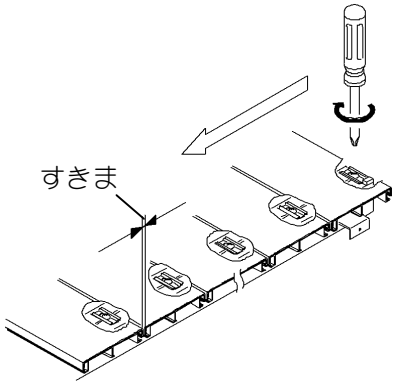

フェンス用柱配置図

0．5 坪	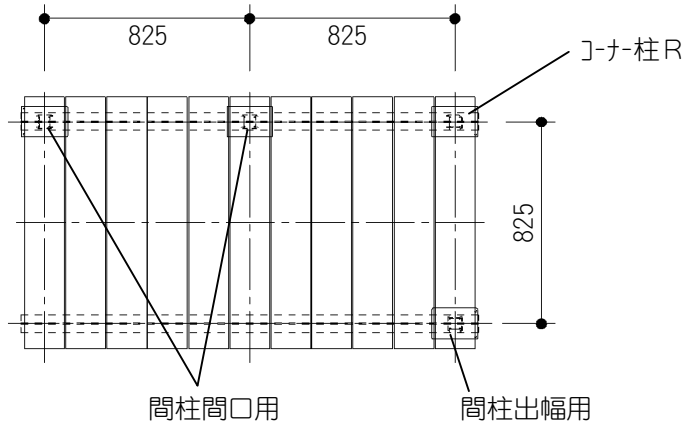
1．0 坪	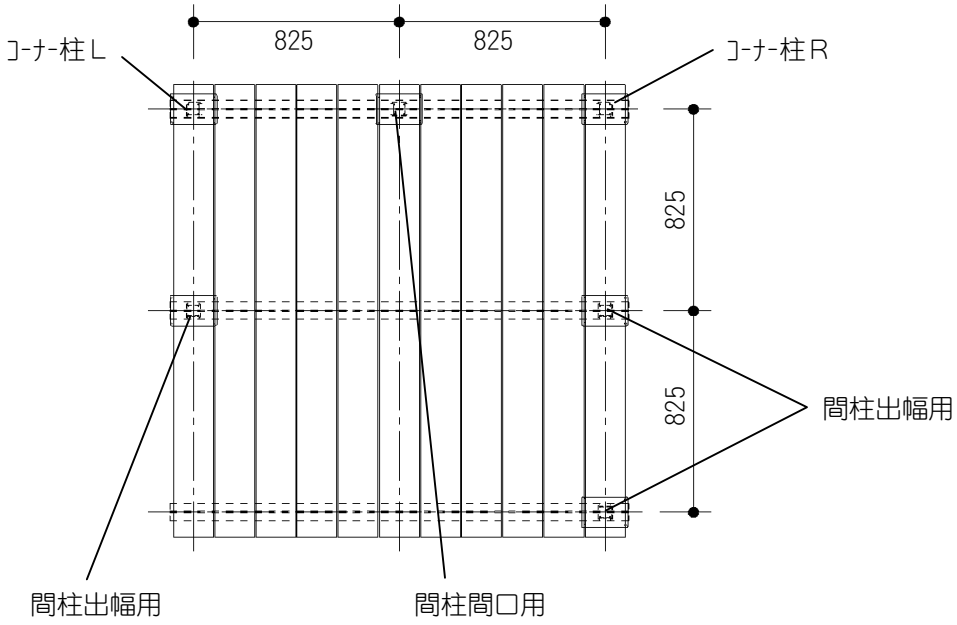
1．5 坪	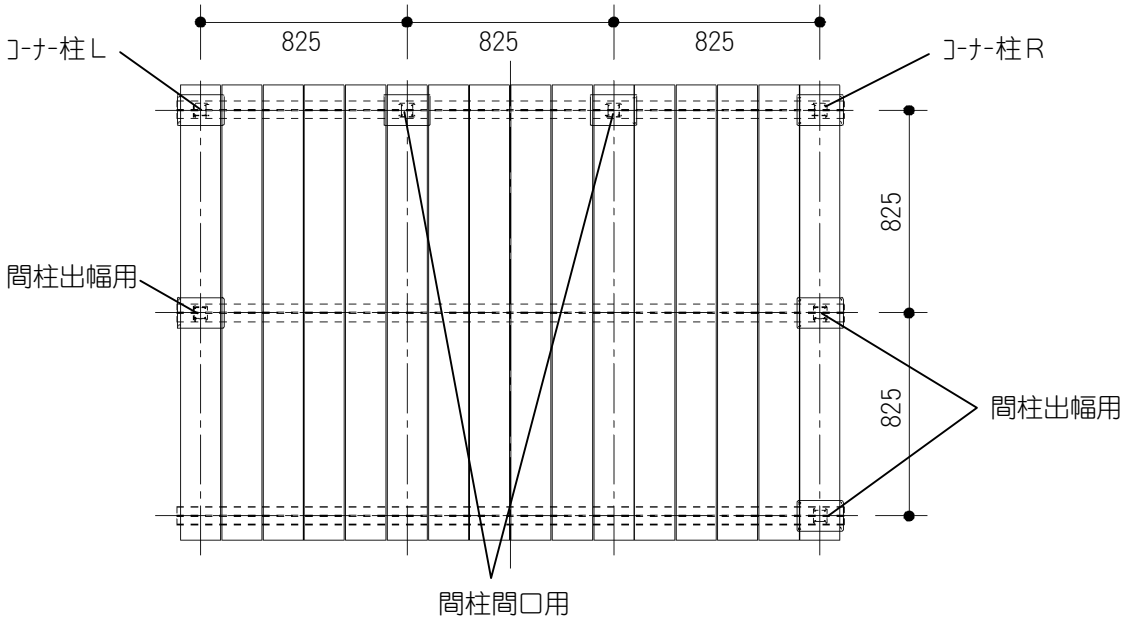

フェンス用柱の取付け

0．5
坪

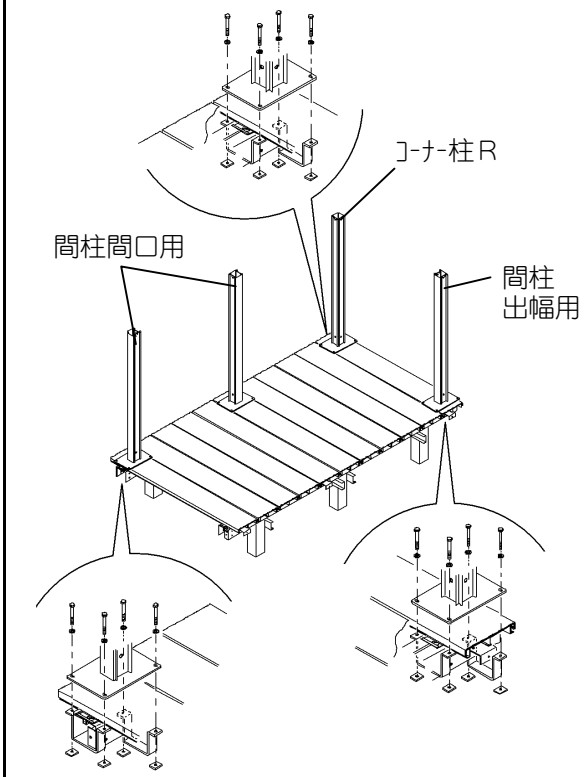

1．0
坪

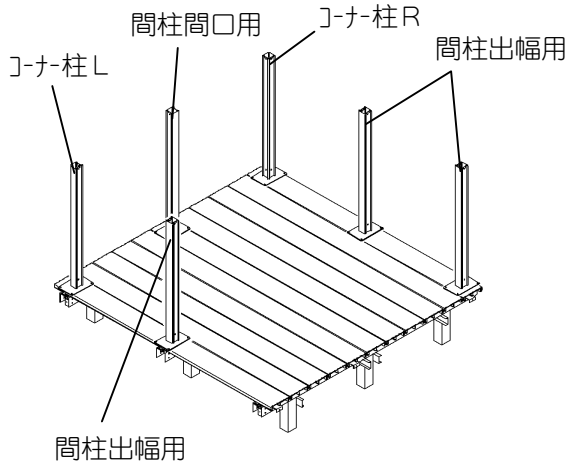

1．5
坪

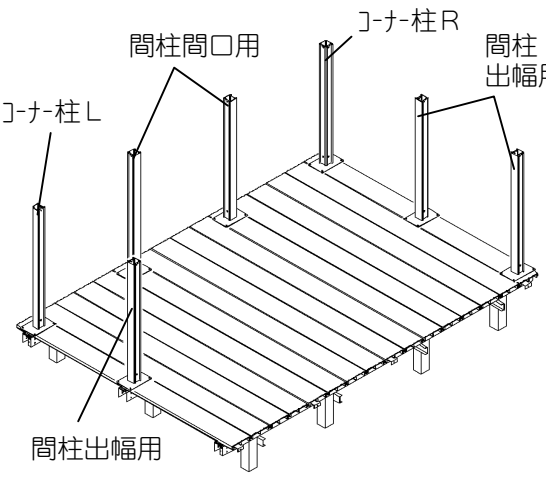

フェンス用柱（間柱，コーナー柱）を４本のＭ５×５０六角ボルト，ワッシャ，長方形ナットと裏板を仮留めします。

［コーナー柱Ｌ］

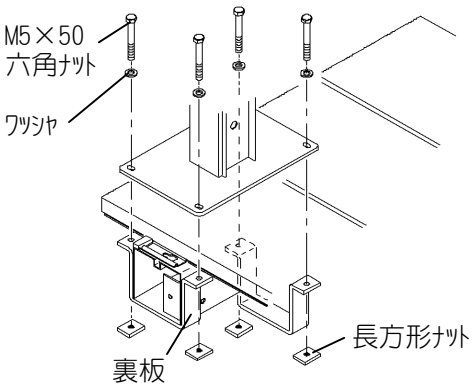

［コーナー柱Ｒ］

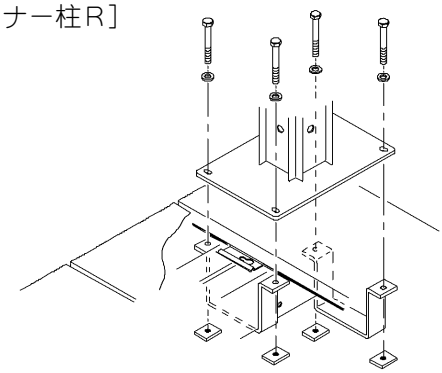

［間柱間口用］

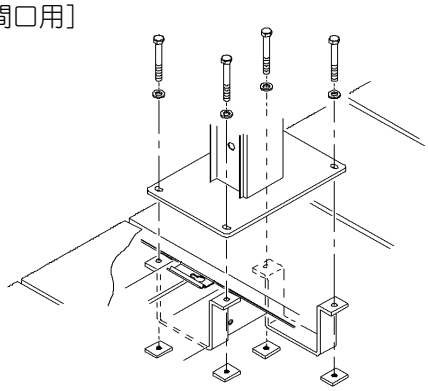

［間柱出幅用］

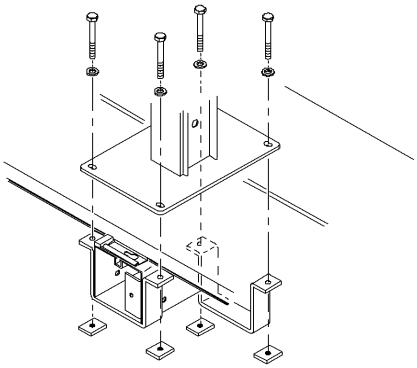

デッキ・フェンスの取付け

フェンスを柱用ブロック上・下で取付けます。

0．5
坪

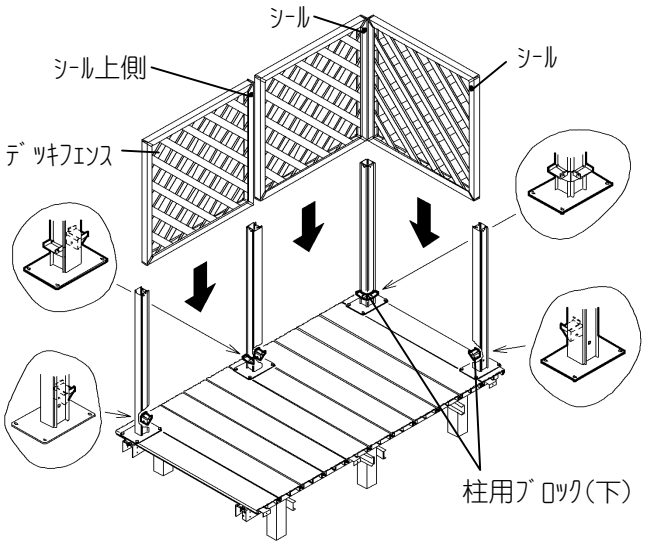

1．0
坪

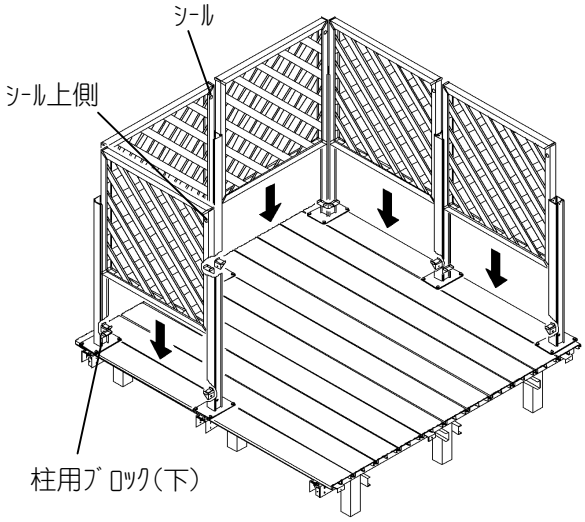

1．5
坪

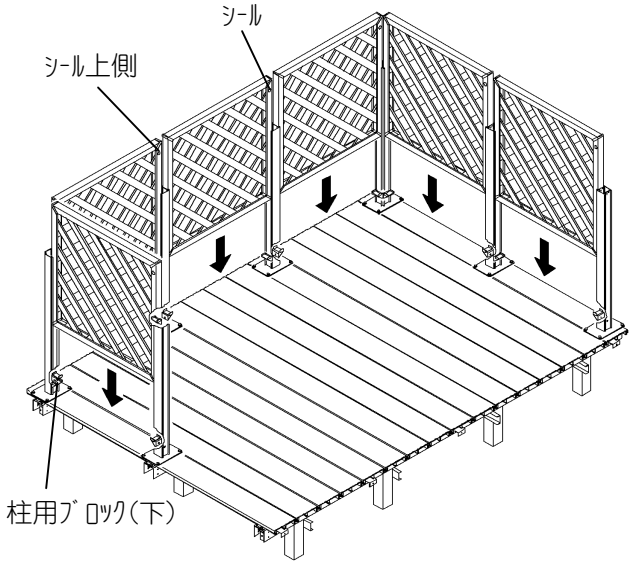

①柱の上部・下部に付いているねじ４本を外します。（フェンスが取付かない両端部は，ねじを外さずに増締めします。）

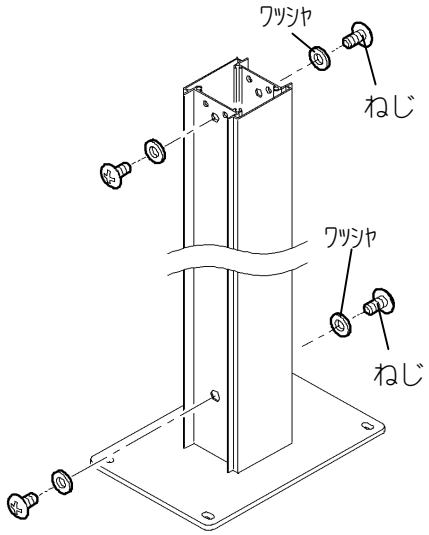

②柱の下部のねじを外した所にねじ，ワッシャを使用して柱用ブロック(下)を取付けます。

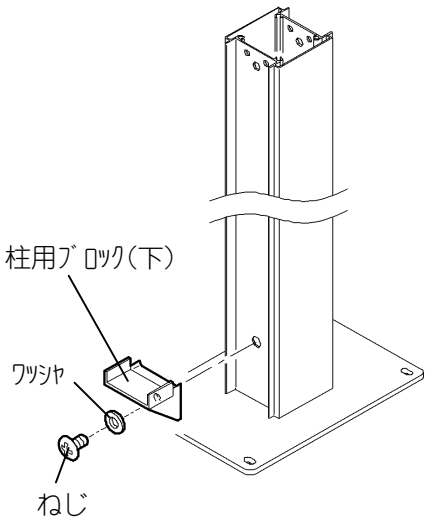

③デッキフェンスをシールを上側にして入れます。

デッキ・フェンスの取付け（つづき）

0．5 坪	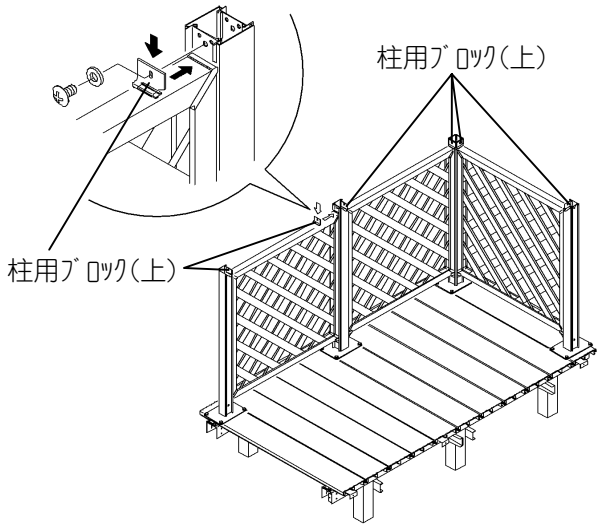	柱の上部のねじを外したところにねじ・ワッシャを使用して柱用ブロック(上)を取付けます。 ※柱用ブロック(上)の下側に金具が付いているので，フェンスコーナー部の隙間に金具を引っ掛けます。 （このときに柱用ブロック(上)を下に押しながら，フェンス上部にスライドさせ，引っ掛けると簡単に取付けることができます。） 確実に金具が引っ掛かったことを確認して，ねじを締めてください。
1．0 坪	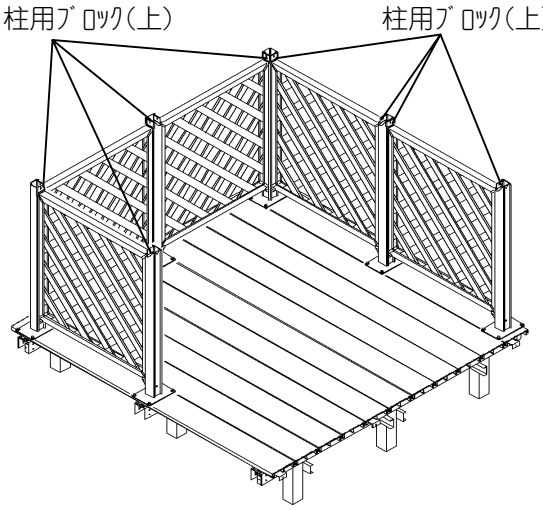	
1．5 坪	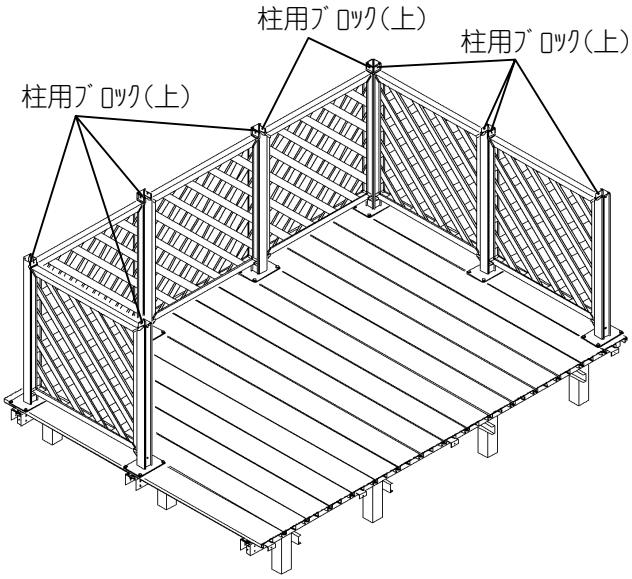	

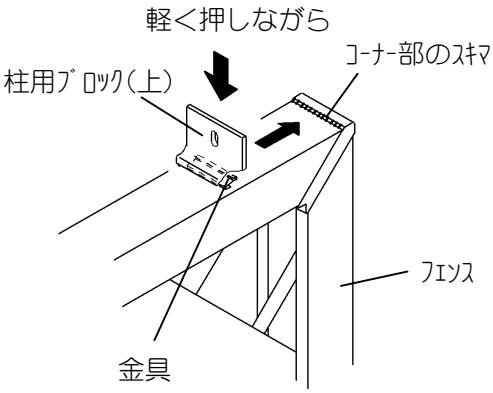

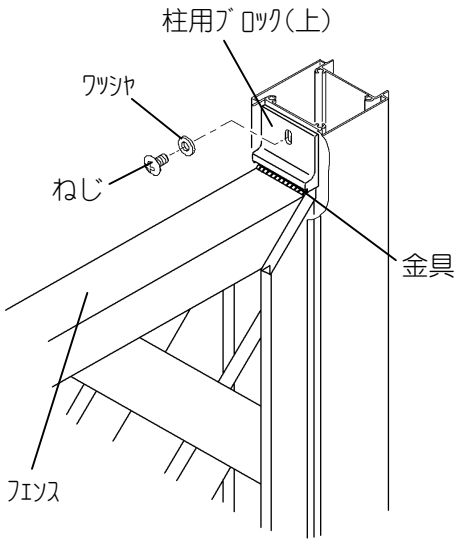

柱キャップの取付け

0．5 坪	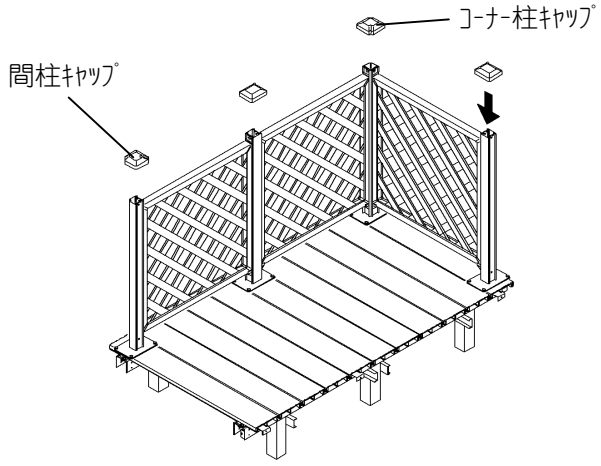	柱キャップの凸部と柱の穴方向が合っていることを確認し，柱キャップを押し込みます。 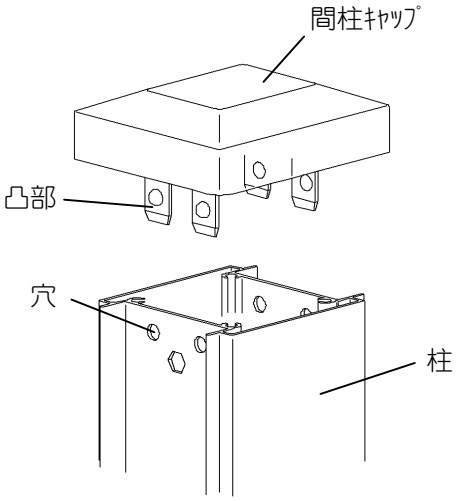
1．0 坪	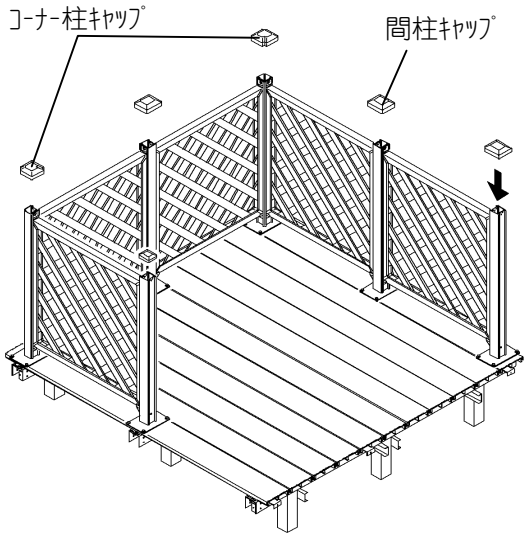	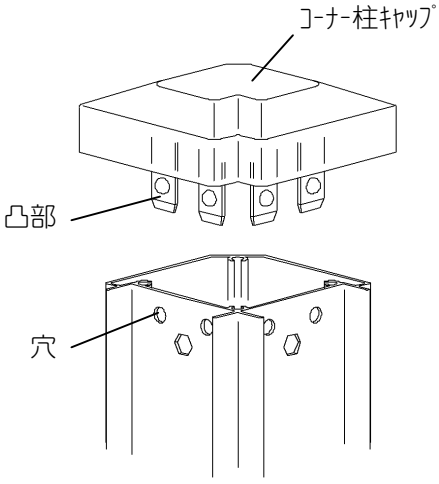
1．5 坪	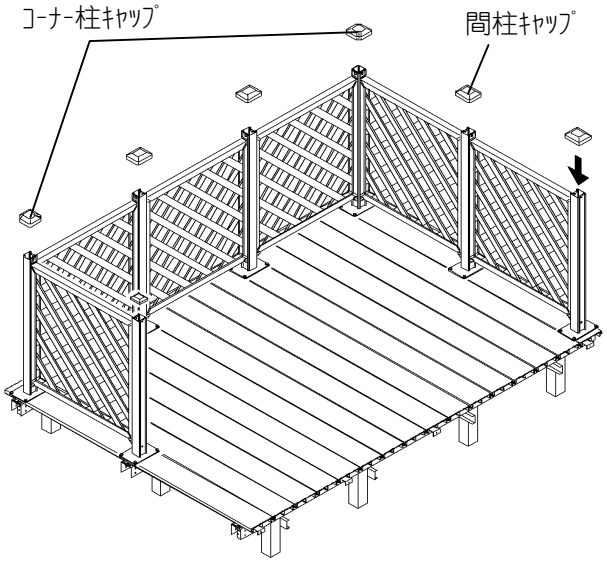	

鼻隠し間口の取付け

0．5
坪

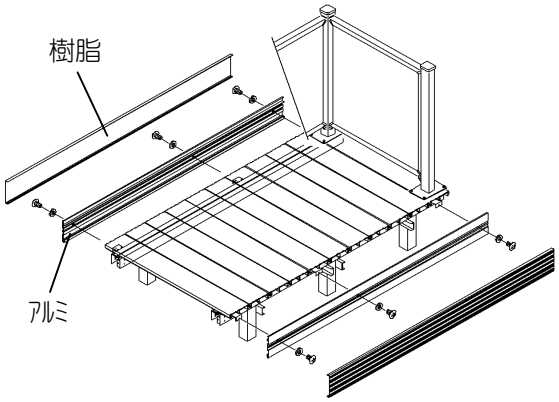

1．0
坪

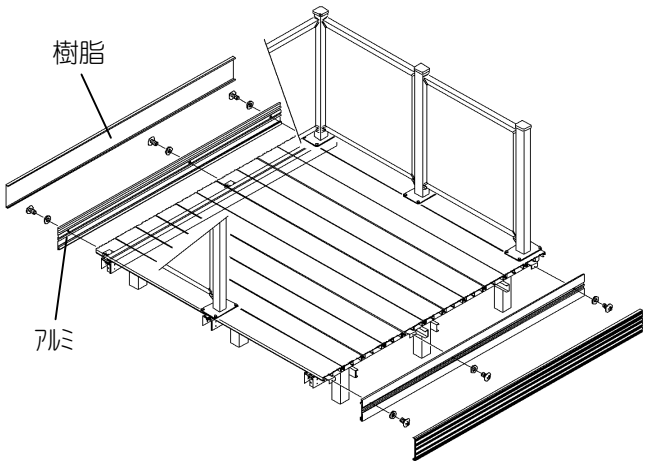

※鼻隠しの短い方

1．5
坪

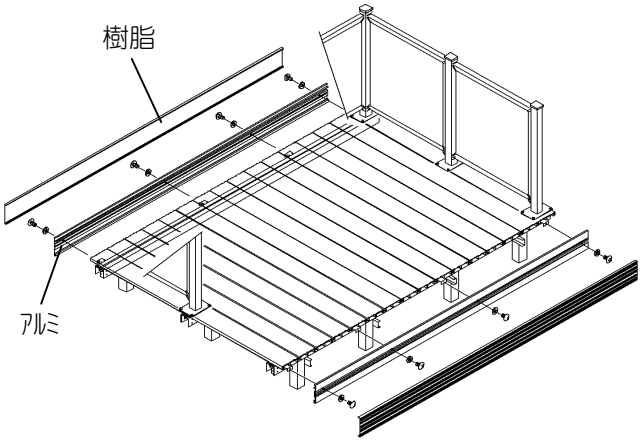

①鼻隠し間口用の樹脂とアルミを別々にします。

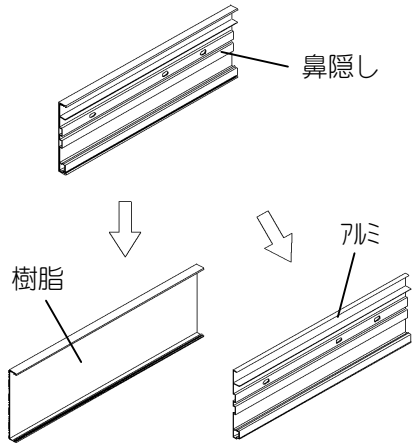

②アルミを鼻隠しブラケットにM5×10なべ小ねじとワッシャで取付けます。

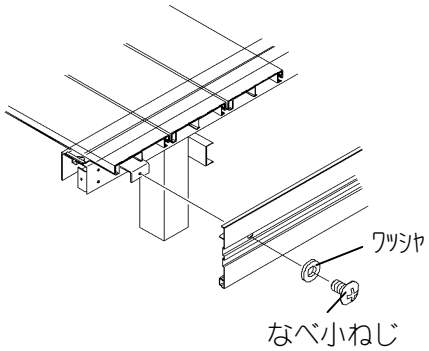

デッキをはさむように取付けます。

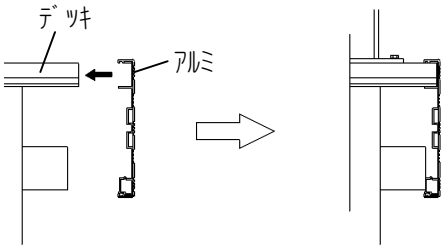

③ねじを締めたら，樹脂をかぶせます。

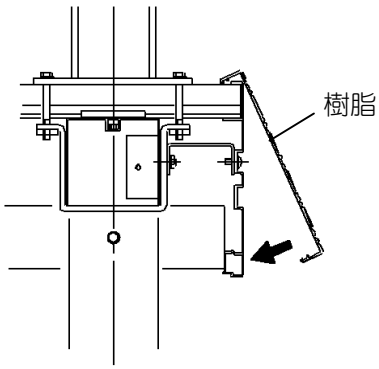

鼻隠し出幅の取付け

0．5
坪

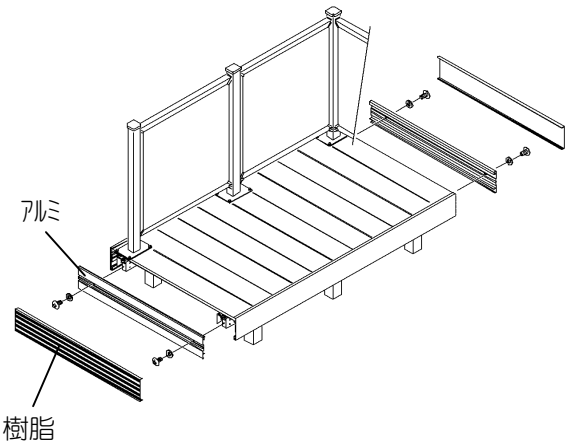

1．0
坪

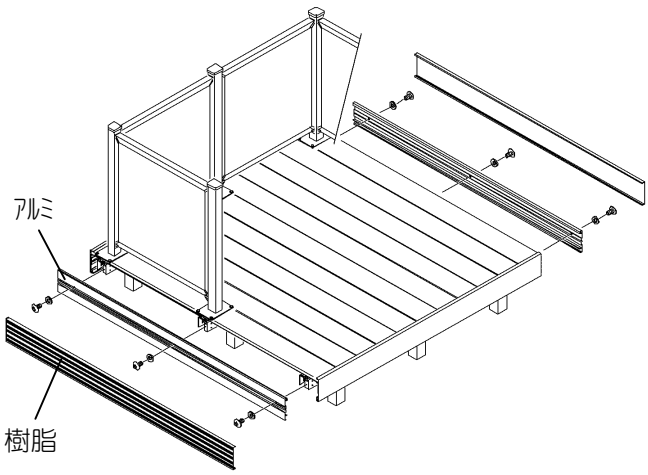

※鼻隠しの長い方

1．5
坪

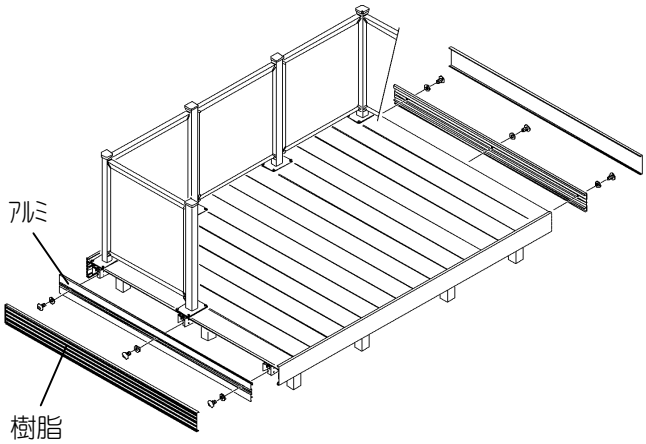

①鼻隠し出幅用の樹脂とアルミを別々にします。

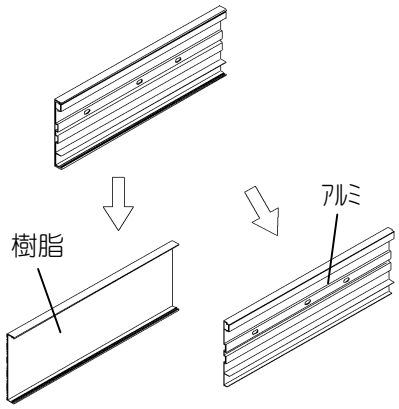

②アルミを鼻隠しブラケットにM5×10なべ小ねじとワッシャで取付けます。

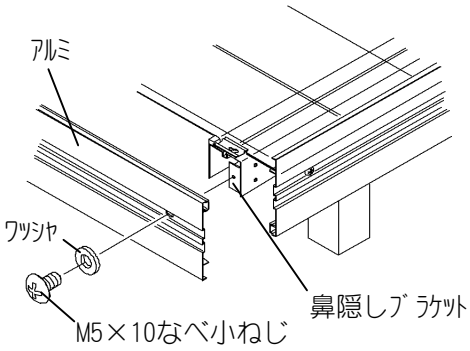

鼻隠しアルミ凸部が押え金具に乗るように取付けます。

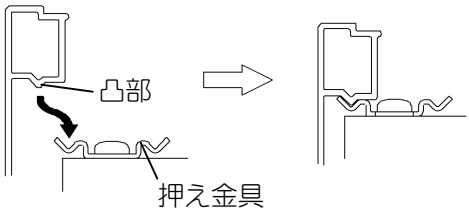

③ねじを締めたら，樹脂をかぶせます。

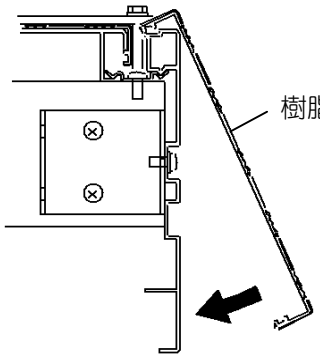

※樹脂がはまらない場合は柱のボルトを少しゆるめます。

鼻隠しキャップの取付け

0．5 坪	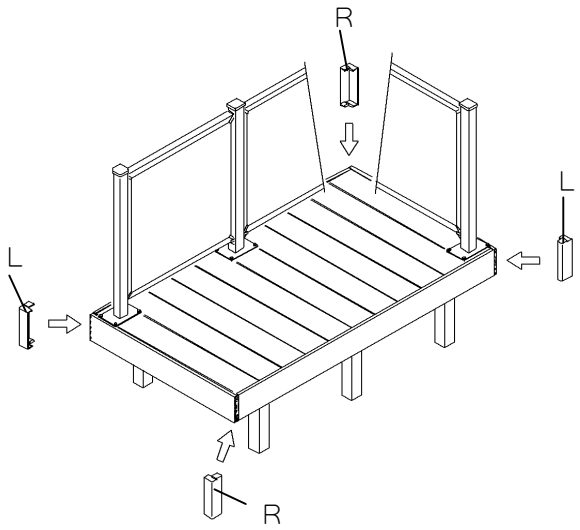	コーナーに鼻隠しキャップを取付けます。 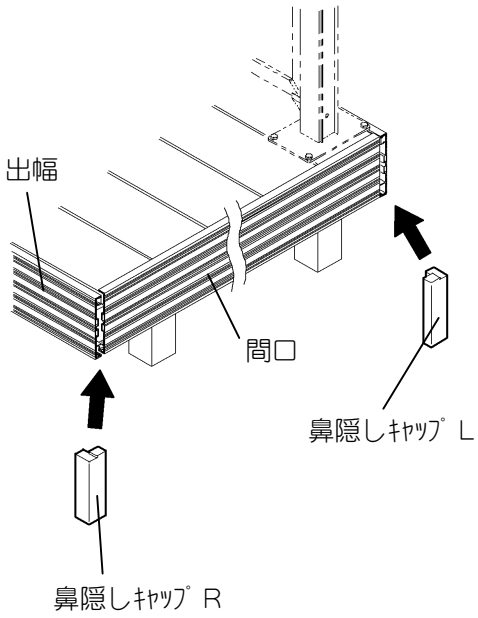 ※鼻隠しキャップには，Ｌ，Ｒがあります。向きを間違えないでください。
1．0 坪	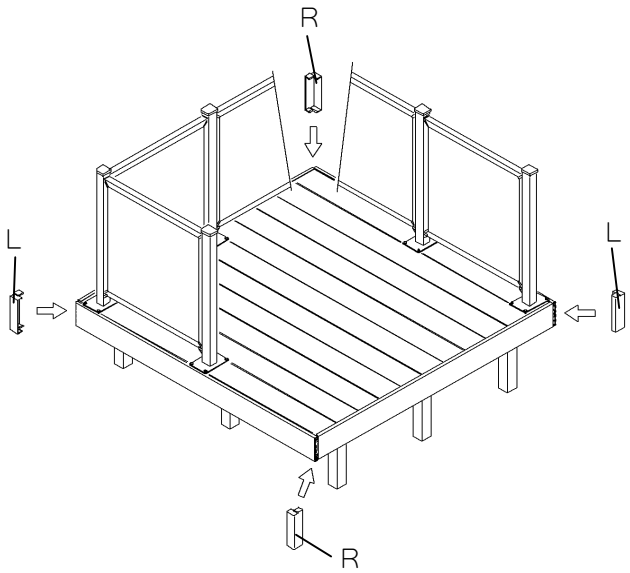	
1．5 坪	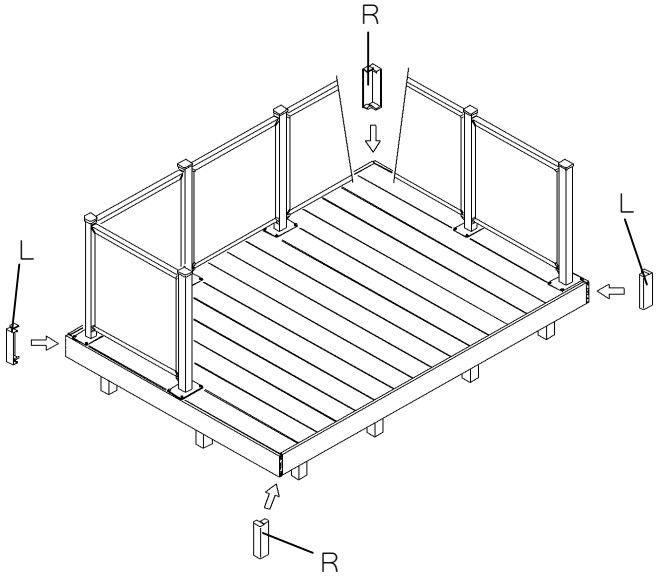	

フェンス用柱(コーナー柱・間柱)の増締め

0.5坪	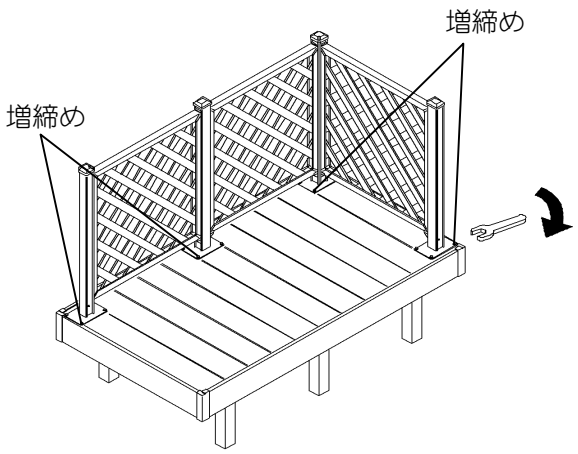	仮留めしてあったフェンス用柱（コーナー柱・間柱）取付ボルトをすべて増締めします。 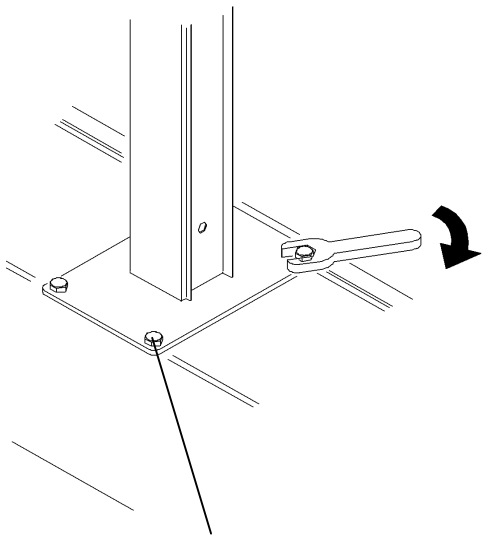 M5×50六角ボルトを増締めします。
1.0坪	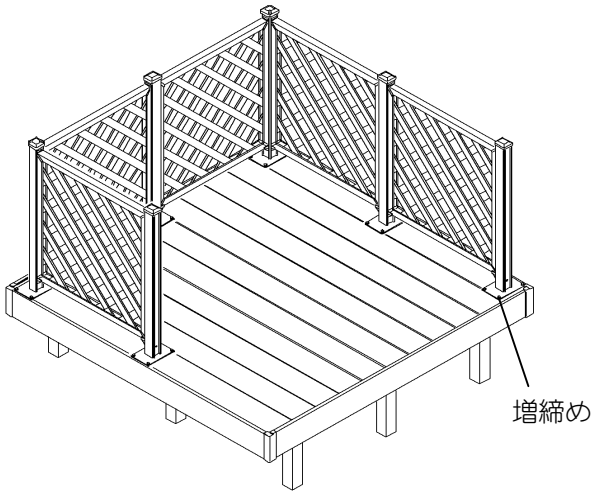	
1.5坪	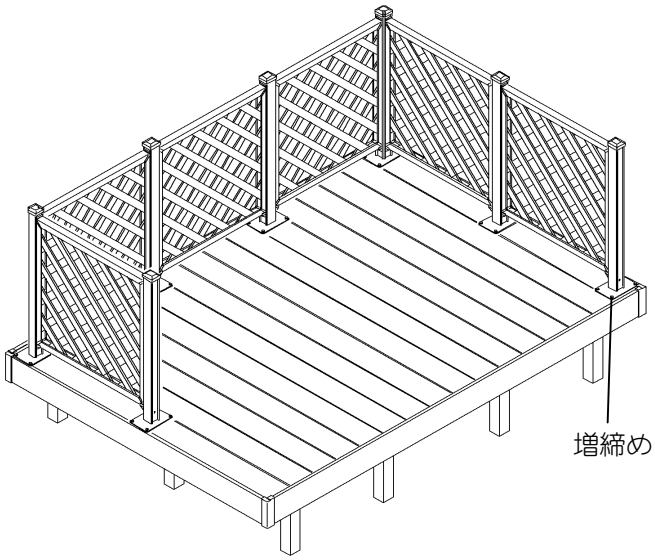	

パーツリスト（ステップ）

No.	商　品　名　称	数　　量	No.	商　品　名　称	数　　量
①	デッキ（樹脂＋アルミ） 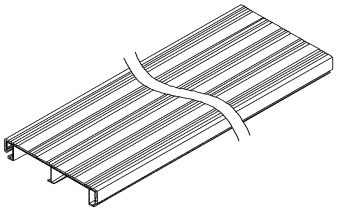	Ｌ＝６９２ ２本	⑤	押え金具 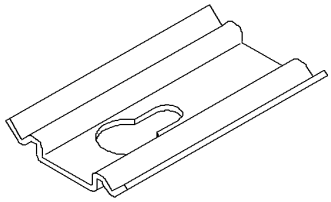	６個
②	大引き 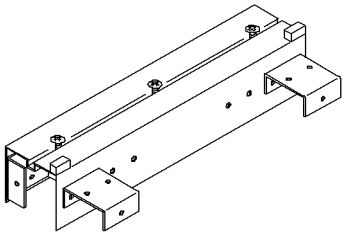	Ｌ＝３５６ ２本	⑥	束柱・大引き取付けボルト 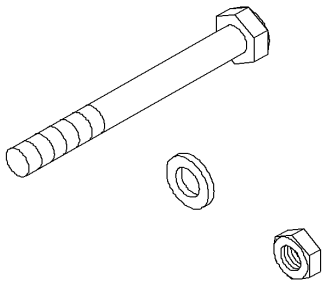	M5X85六角ﾎﾞﾙﾄ ８本 M5ﾜｯｼｬ １６個 M5ﾅｯﾄ ８個
③	束柱 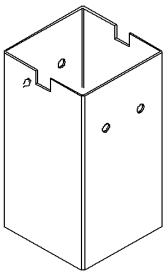	Ｌ＝１３４ ４本	⑦	鼻隠しキャップ 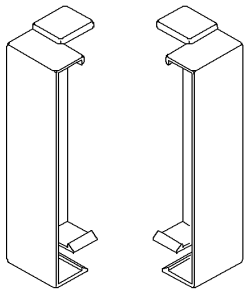	Ｌ ２個 Ｒ ２個
④	鼻隠し（樹脂＋アルミ） 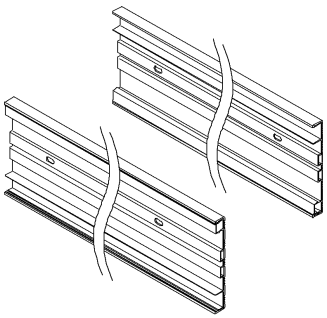	間口用 Ｌ＝３２５ ２本 出幅用 Ｌ＝６９２ ２本	⑧	鼻隠し用ビス  	M5X10なべ小ねじ ８本 M5ﾜｯｼｬ ８個

束柱・大引きの取付け（ステップ）

束柱と大引きの穴位置を合わせて，Ｍ５×８５六角ボルトにワッシャを通してワッシャ，Ｍ５ナットで固定します。

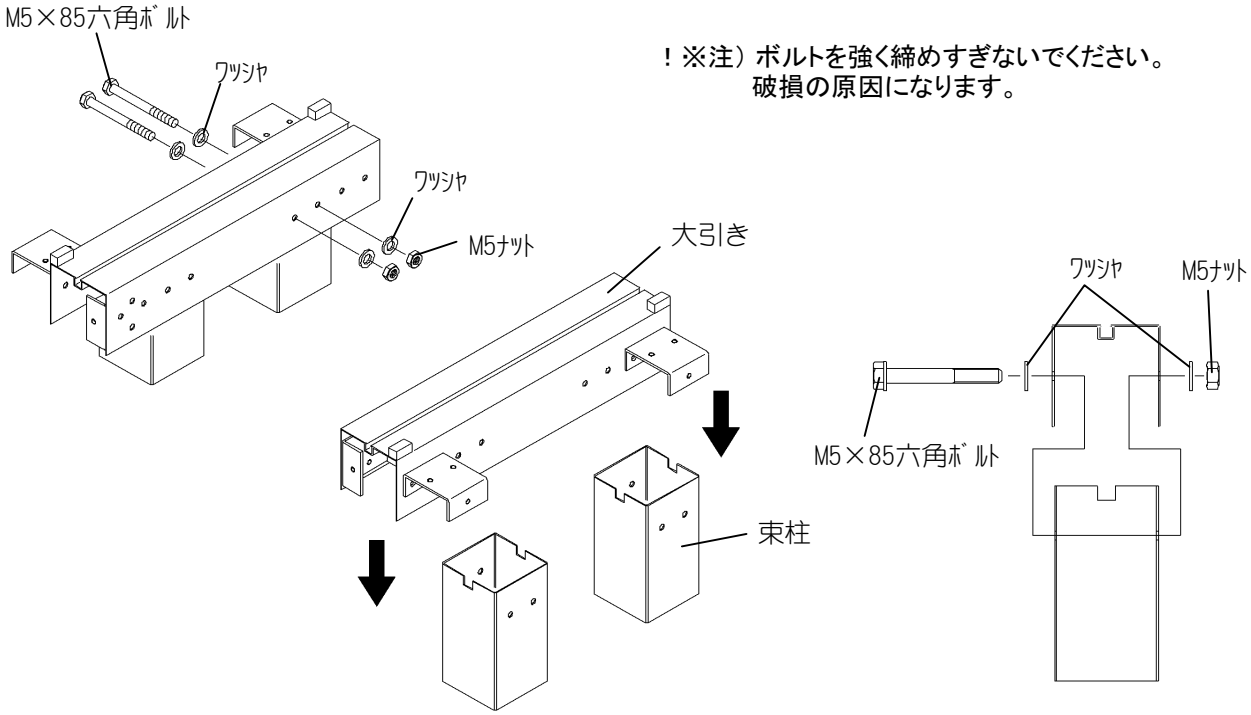

！※注）ボルトを強く締めすぎないでください。
破損の原因になります。

デッキの組付け（ステップ）

①大引きについているなべ小ねじをすべて外れない程度にゆるめます。

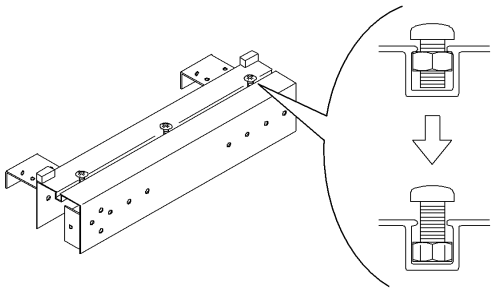

②大引きの端部のゆるめたなべ小ねじに押え金具をスライドさせて取付けます。

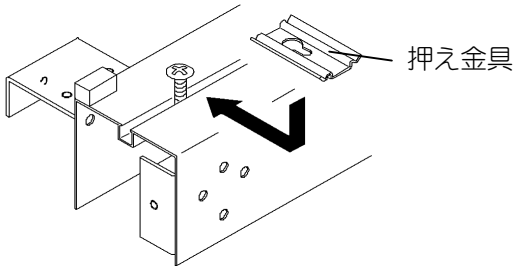

③デッキの凸部と押え金具の凹部がかみ合うようにデッキをスライドさせて，取付けます。

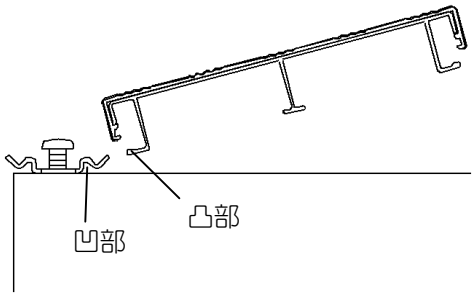

④大引き端部に付いている当て板に突き当てます。

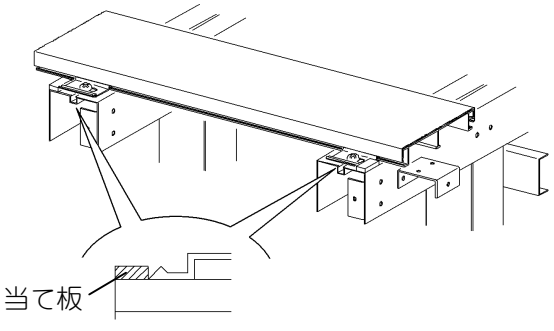

デッキの組付け（ステップ）（つづき）

⑤大引きの中央にゆるめたなべ小ねじに押え金具を取付けます。

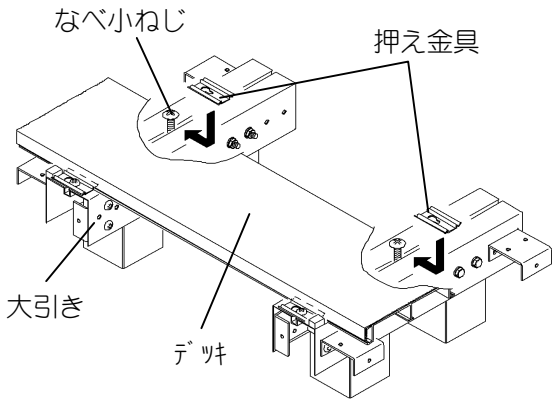

⑥もう１枚デッキを取付けます。

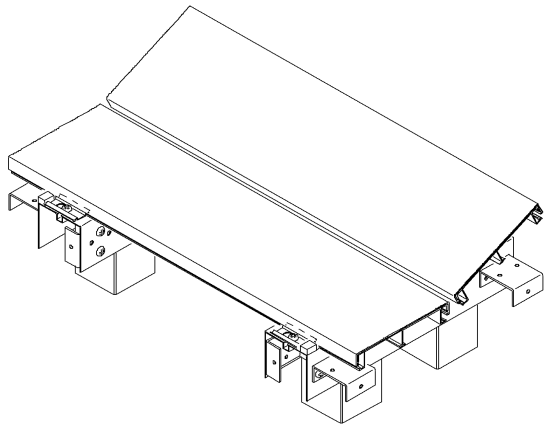

⑦反対側も当て板に突き当てます。

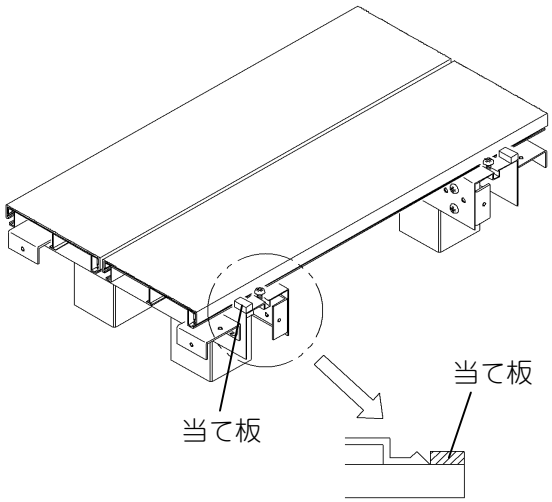

⑧大引き端部に押え金具を取付けます。

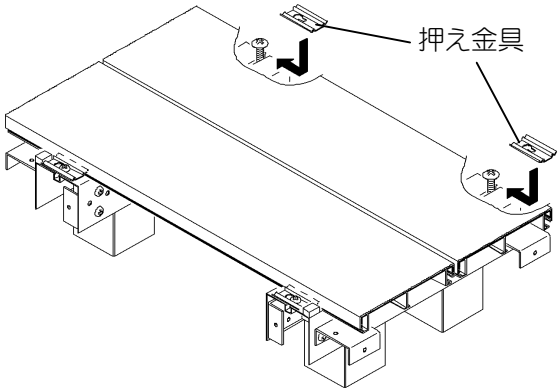

⑨デッキ出幅を位置決め具で調整します。

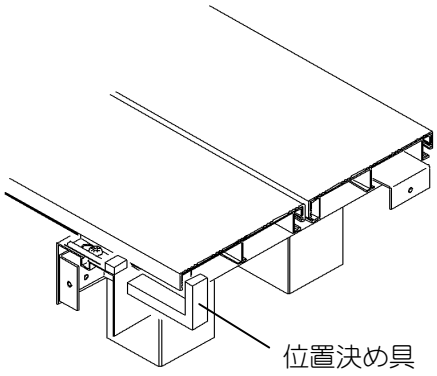

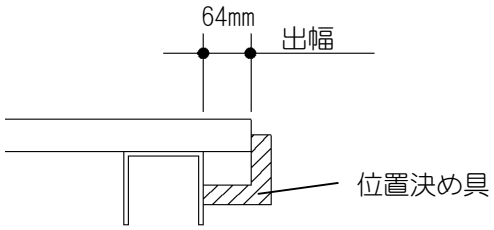

⑩①でゆるめたなべ小ねじを増締めします。

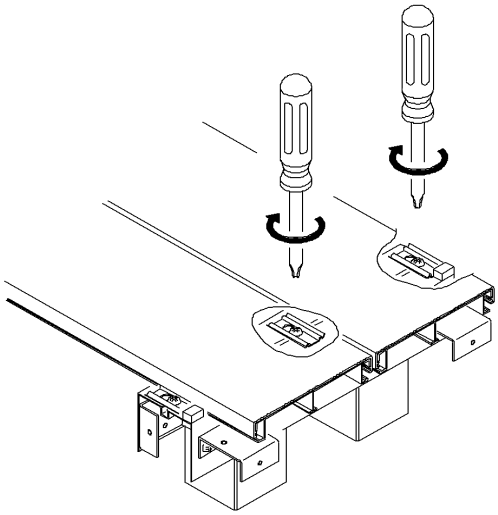

鼻隠しの取付け（ステップ）

①間口側と出幅側の鼻隠しのアルミと樹脂を別々にします。

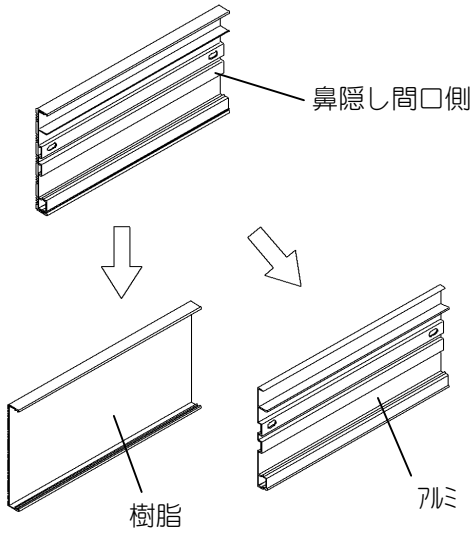

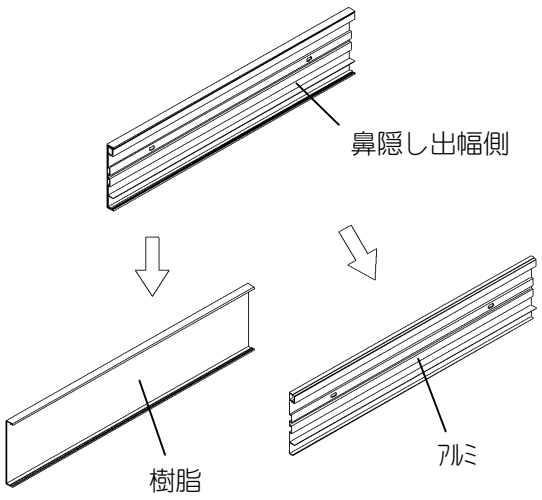

②アルミを鼻隠しブラケットにＭ５×１０なべ小ねじとワッシャで取付けます。

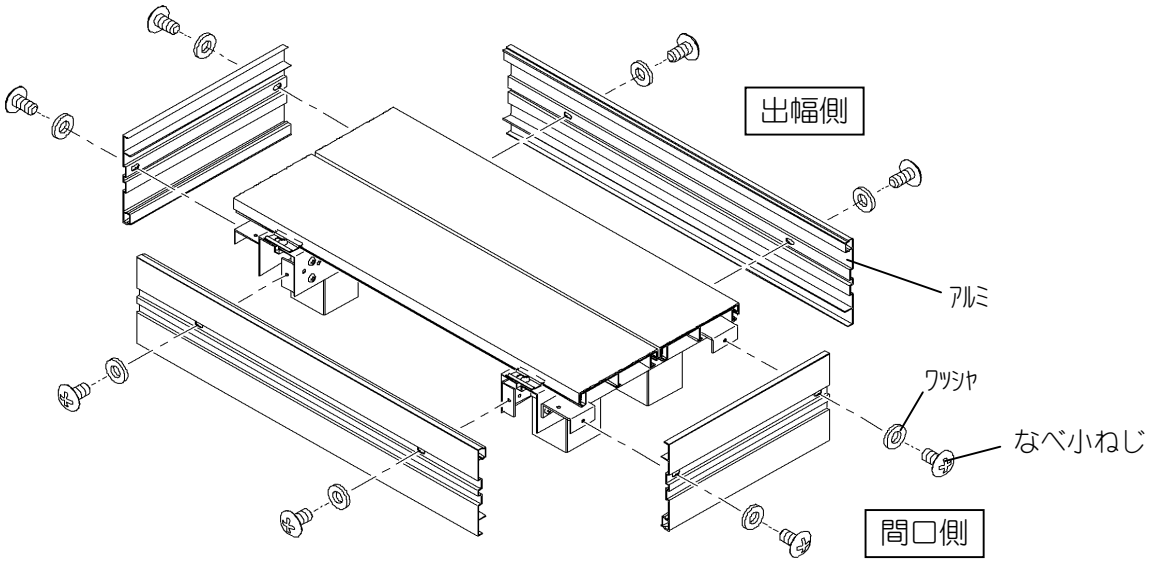

③ねじ締め後，樹脂を取付けます。

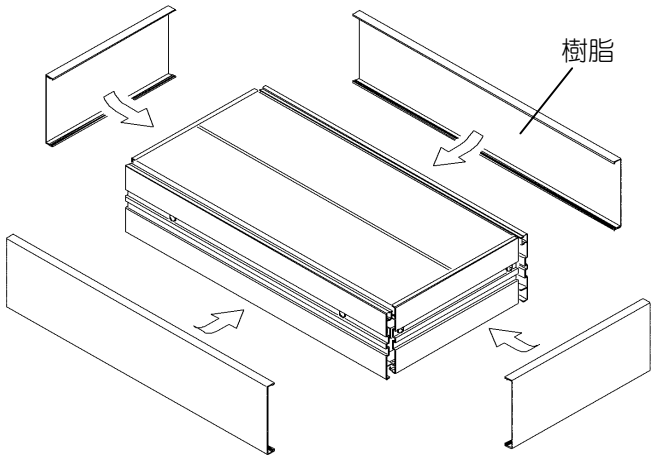

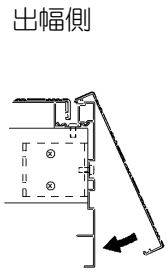

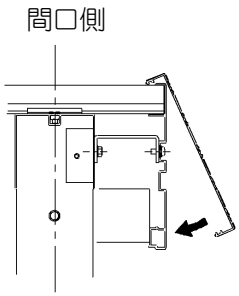

鼻隠しコーナーキャップの取付け（ステップ）

鼻隠しコーナーキャップを取付けます。

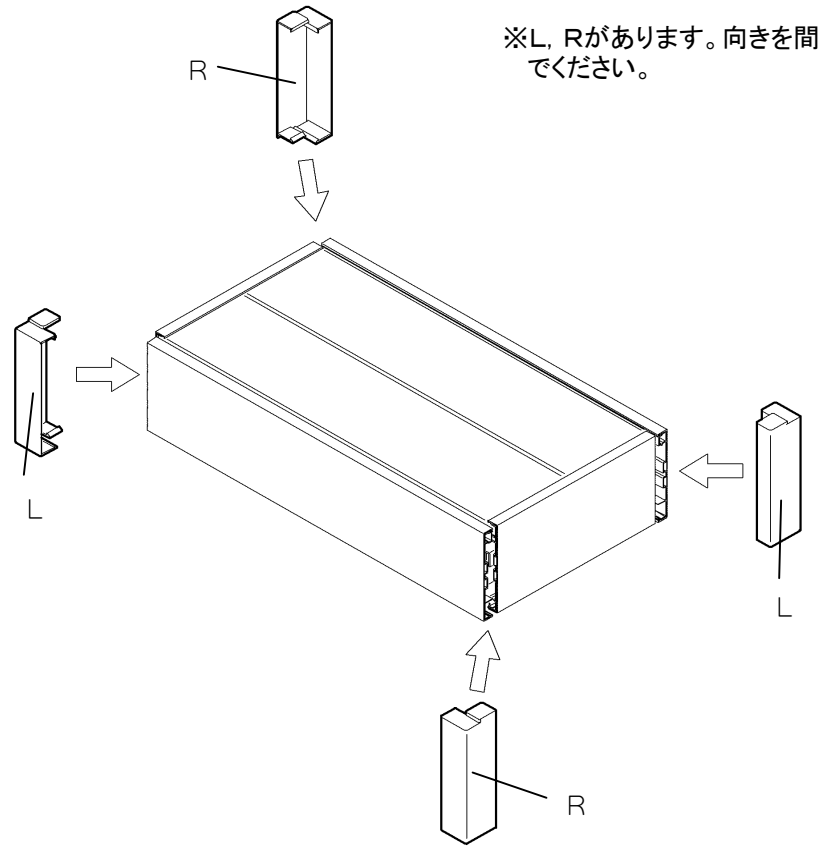

発売元　株式会社タカショー
〒642-0024　和歌山県海南市阪井489